SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-C110
З ПІДРИМКОЮ GPRS

Зміст

Важливі застереження щодо безпеки 7

Розпакування 9

Ваш телефон 10

Вигляд телефону 10
Дисплей 13
Службове світло 15

Початок роботи 16

Встановлення SIM-картки 16
Заряджання акумулятора 18
Увімкнення та вимкнення телефону 20
Блокування та розблокування клавіатури 21

Функції дзвінків 22

Здійснення дзвінка 22
Регулювання гучності 24
Відповідь на дзвінок 25
Перегляд пропущених дзвінків 26
Швидке переключення в "Безшумний режим" 28

Вибір функцій та опцій 29

Телефонна книга 31

Збереження номера з ім'ям 31
Використання опцій записів у телефонній книзі 34
Набір номера з телефонної книги 36
Швидкий виклик 37
Пошук номера у телефонній книзі та його набір 38
Редагування групи виклику 40
Видалення усіх записів з телефонної книги 41
Перевірка стану пам'яті 42

Введення тексту 43
Зміна режиму введення тексту 44
Використання режиму T9 45
Використання режиму символів 46
Використання режимів символів верхнього та нижнього регістрів..... 47
Використання режиму цифр 48

Опції під час дзвінків..... 49
Переведення дзвінка на утримання..... 49
Вимкнення мікрофона 50
Вимкнення/Надсилання звуків клавіш 51
Надсилання звуків DTMF 51
Пошук номера у телефонній книзі..... 52
Використання послуги SMS 52
Відповідь на другий дзвінок..... 53
Здійснення конференц-дзвінка 53

Використання меню..... 56
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 56
Доступ до функцій меню з використанням клавіш швидкого виклику 57
Список функцій меню 58

Повідомлення 63
Вхідні *(Меню 1.1)*..... 63
Вихідні *(Меню 1.2)*..... 64
Написати *(Меню 1.3)*..... 66
Шаблони *(Меню 1.4)*..... 68
Параметри *(Меню 1.5)*..... 69
Видалити всі (Меню 1.6)..... 71
Мої об'єкти *(Меню 1.7)*..... 71
Стан пам'яті *(Меню 1.8)*..... 72
Голос. пошта *(Меню 1.9)*..... 72
Мовлення *(Меню 1.10)* 73

Дзвінки 75

Пропущені *(Меню 2.1)* 75
Вхідні *(Меню 2.2)* 75
Вихідні *(Меню 2.3)* 76
Видалити всі *(Меню 2.4)* 76
Тривал. дзвінку *(Меню 2.5)* 77
Вартість дзвінку *(Меню 2.6)* 77

Настр. звуку 79

Звук дзвінка *(Меню 3.1)* 79
Гучн. дзвінка *(Меню 3.2)* 79
Тип сигналу *(Меню 3.3)* 80
Звук клавіатури *(Меню 3.4)* 80
Звук повідом. *(Меню 3.5)* 81
Живлення Увім./Вимк. *(Меню 3.6)* 82
Попередження *(Меню 3.7)* 82
Додаткові звуки *(Меню 3.8)* 83

Настр. телефону 84

Мої настройки *(Меню 4.1)* 84
Привітальне повідомлення *(Меню 4.2)* 85
Власний номер *(Меню 4.3)* 86
Мова *(Меню 4.4)* 86
Безпека *(Меню 4.5)* 87
Настр. дисплея *(Меню 4.6)* 90
Додаткові установки *(Меню 4.7)* 91
Швидкий виклик *(Меню 4.8)* 92
Скидання установок *(Меню 4.9)* 93

Органайзер 94

Календар *(Меню 5.1)* 94
Список завдань *(Меню 5.2)* 97
Час і дата *(Меню 5.3)* 100
Будильник *(Меню 5.4)* 101
Калькулятор *(Меню 5.5)* 102
Курси валют *(Меню 5.6)* 103

Послуги мережі 104
Переадрес. *(Меню 6.1)* 104
Обмеження *(Меню 6.2)* 106
Очікув. виклику *(Меню 6.3)* 108
Вибір мережі *(Меню 6.4)* 109
Ідент. номеру *(Меню 6.5)* 110
Закрита група *(Меню 6.6)* 110

WAP&Ігри 112
Ігри *(Меню 7.1)* 112
WAP браузер *(Меню 7.2)* 113
Загрузка *(Меню 7.3)* 120

Пошук та усунення несправностей 122

Коди доступу 125
Пароль телефону 125
PIN 126
PUK 126
PIN2 127
PUK2 127
Пароль заборони 128

Важлива інформація щодо безпеки 129
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR) 129
Застереження щодо використання акумуляторів . 130
Безпека на автомобільних шляхах 132
Робоче середовище 132
Електронні пристрої 133
Потенційно вибухонебезпечні середовища 135
Виклик служби екстреної допомоги 136
Інша важлива інформація щодо безпеки 137
Догляд та обслуговування 138

Словник 140

Предмерний покажчик 144

Картка швидкої довідки 151

Важливі застереження щодо безпеки

Прочитайте ці вказівки перед використанням Вашого мобільного телефону. Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Безпека на дорозі - понад усе

Ніколи не користуйтесь телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимкнення телефону під час заправки пального

Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях (станціях обслуговування) чи поблизу пального або хімічних речовин.

Вимкнення у літаку

Бездротові телефони можуть стати причиною перешкод. Їх використання у літаку незаконне та небезпечне.

Вимкнення у лікарнях

Вимикайте телефон поблизу медичного обладнання. Дотримуйтесь усіх чинних положень та правил.

Перешкоди

На всі бездротові телефони можуть впливати перешкоди, що може негативно позначитися на їх роботі.

Особливі положення

Дотримуйтесь усіх чинних спеціальних положень у будь-якому регіоні та завжди вимикайте свій телефон у місцях, де користування ним заборонене або коли він може стати причиною перешкод чи небезпеки (наприклад, у лікарні).

Особливі умови використання

Використовуйте лише у звичайному положенні (тримайте біля вуха). Не торкайтеся антени, коли телефон увімкнено.

Екстрені дзвінки

Перевірте, що телефон увімкнений і працює. Введіть номер служби екстреної допомоги у місці знаходження, а потім натисніть клавішу . Перш ніж здійснювати екстрений дзвінок, вимкніть усі непотрібні функції. Надайте усю необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам цього не дозволять.

Водонепроникність

Контакт з водою може пошкодити Ваш телефон. Оберігайте телефон від контактів з водою.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, ухвалені компанією Samsung. Використання будь-яких неухвалених аксесуарів може пошкодити Ваш телефон та стати причиною травмування.

Кваліфіковане обслуговування

Лагодити телефон мають право лише кваліфіковані спеціалісти.

Для отримання більш детальної інформації див. "Важлива інформація щодо безпеки" на стор. 129.

УВАТА

ПРИ ЗАМІНІ АКУМУЛЯТОРА НА АКУМУЛЯТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. ПОЗБАВЛЯЙТЕСЯ ВИКОРИСТАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЗГІДНО ІНСТРУКЦІЙ.

Розпакування

Комплект поставки містить такі складові:

Трубка

Зарядний пристрій

Акумулятор

Посібник користувача

Складові комплекту поставки можуть різнитися залежно від країни придбання.

Окрім цього, Ви можете придбати наступні аксесуари для свого телефону у Вашого місцевого дилера компанії Samsung:

- Зарядний пристрій
- Гарнітура
- Простий автомобільний комплект "Увільні руки"
- Стандартний акумулятор
- Автомобільний зарядний пристрій
- Автомобільний тримач
- Комплект для передачі даних
- Зарядний пристрій для акумулятора
- Ремінець на руку

Ваш телефон

Вигляд телефону

На цьому малюнку зображені основні елементи Вашого телефону:

Клавіша	Опис
	Під час використання меню слугує для переміщення між опціями меню та записами у телефонній книзі. *В режимі очікування* дозволяє отримати прямий доступ до улюблених опцій меню (для отримання більш детальної інформації щодо швидкого виклику див. стор. 92).
	Під час використання меню повертає на рівень вище або вибирає поточне меню відповідно. *При введенні тексту* переміщує курсор ліворуч чи праворуч відповідно. *В режимі очікування* дозволяє отримати прямий доступ до найбільш вживаних опцій меню (для отримання більш детальної інформації щодо швидкого виклику див. стор. 92).
 (програмні клавіші)	Виконує функції, зазначені на вказівках над клавішами (у нижній частині дисплея).
	При введенні тексту видаляє символи на дисплеї. *Під час використання меню* повертає на рівень вище. *В режимі очікування* слугує для безпосереднього запуску браузера WAP (Wireless Application Protocol - Протокол для програм бездротового зв'язку).

Клавіша	Опис *(продовження)*
	Слугує для здійснення дзвінка чи відповіді на нього. *При натисканні та утриманні натиснутою в режимі очікування* відображує останній номер, за яким Ви телефонували чи з якого телефонували Вам. *Слугує для вибору опцій меню* та для збереження щойно введеної інформації (наприклад, імені) у пам'яті телефону чи на SIM-картці.
	Слугує для завершення дзвінка. *При утриманні натиснутою* вмикає та вимикає телефон. *Під час використання меню* слугує для скасування введеної інформації та повертає в режим очікування.
	При утриманні натиснутою в режимі очікування дозволяє отримати доступ до голосової пошти.
	Слугує для введення цифр, літер і деяких спеціальних символів.
	Слугує для введення спеціальних символів.
	Виконує різні функції.
	(збоку телефону) Слугує для регулювання гучності динаміка під час дзвінка. *В режимі очікування* слугує для регулювання гучності тонів клавіш. *Під час використання меню* слугує для переміщення між опціями меню та записами у телефонній книзі.

Дисплей

Вигляд дисплея

Дисплей розділяється на три зони.

Зона	Опис
Перший рядок	Відображує різноманітні піктограми (див. стор. 14).
Рядки посередині	Відображують повідомлення, вказівки та будь-яку інформацію, яку Ви вводите (наприклад, номер для набору).
Останній рядок	Відображує функції, які у даний момент виконують дві програмні клавіші.

Піктограми

Піктограма	Опис
	Показує потужність отримуваного сигналу. Чим більша кількість смужок, тим потужніший сигнал.
	З'являється, коли телефон використовується в іншій мережі, відмінній від домашньої, наприклад, у роумінгу.
	Вказує на наявність активного дзвінка.
	Вказує на з'єднання з мережею GPRS.
	З'являється під час введення тексту і вказує на поточний режим введення.
	З'являється, коли блокується клавіатура.
	Вказує на отримання нового текстового повідомлення.
	Вказує на отримання нового голосового повідомлення.
	Вказує на активований будильник.
	Вказує, що режим "Без звуку" активовано або що Ви активували опцію меню **Тип сигналу** (**Меню 3.3**), щоб телефон подавав вібруючий сигнал при отриманні дзвінка. Для отримання більш детальної інформації див. стор. 28 та стор. 80.
	Вказує, що функція "Переадрес." увімкнена.

Піктограма	**Опис** *(продовження)*
	Вказує, що режим "Вимк. звук" активований.
	Показує рівень заряду акумулятора. Чим більше смужок відображається, тим більший заряд акумулятора.

Підсвічування

Дисплей та клавіатура оснащені підсвічуванням. При натисканні будь-якої клавіші вмикається підсвічування і не гасне впродовж певного періоду часу, встановленого в опції меню **Підсвічування** (**Меню 4.6.2**). Потім світло згасає і його змінює заставка з цифровим годинником, щоб зекономити заряд акумулятора.

Період часу, впродовж якого підсвічення буде увімкненою, можна встановити в меню **Підсвічування**; для більш детальної інформації див. стор. 90.

Службове світло

Службове світло знаходиться у верхньому лівому куті телефону. Воно блимає, якщо телефон перебуває у зоні покриття мережі.

Увімкнути чи вимкнути використання службового світла можна в опції меню **Службове світло** (**Меню 4.6.3**); для більш детальної інформації див. стор. 91.

Початок роботи

Встановлення SIM-картки

При підключенні до мережі стільникового зв'язку Ви отримуєте вставну SIM-картку з інформацією для підключення, наприклад, PIN (Персональний ідентифікаційний номер), наявні додаткові послуги тощо.

Важливо! Вставну SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням або згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.

Зберігайте усі SIM-картки у місцях, недоступних для маленьких дітей.

1. За необхідності вимкніть телефон, натиснувши та утримуючи клавішу ⏻ ①, поки не з'явиться зображення вимкнення телефону.

2. Вийміть акумулятор. Зробіть це таким чином:

   ① Посуньте фіксатор акумулятора на задній панелі телефону і утримуйте його у такому положенні.

   ② Підніміть акумулятор, як показано.

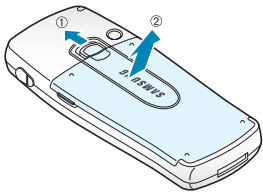

3. Посуньте SIM-картку в утримувач SIM-картки так, щоб картка зафіксувалася у своєму положенні.

   Упевніться, що скошений кут знаходиться з верхнього правого боку, а позолочені контакти картки спрямовані донизу.

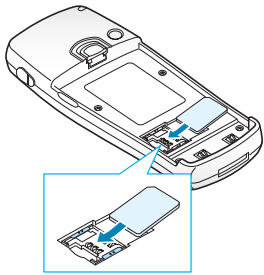

Примітка: Якщо потрібно вийняти SIM-картку, посуньте її, як показано нижче, а потім вийміть з утримувача.

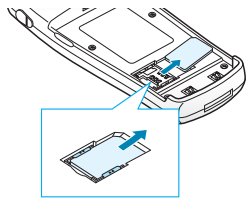

4. Розмістіть акумулятор таким чином, щоб його контакти вирівнялися з гніздами у нижній частині телефону.

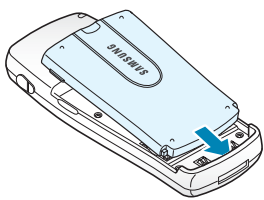

5. Натисніть на акумулятор, щоб зафіксувати його. Перш ніж вмикати телефон, упевніться, що акумулятор встановлено належним чином.

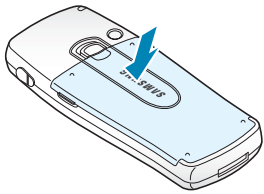

Заряджання акумулятора

Ваш телефон живиться від літій-іонного акумулятора. Телефон постачається із зарядним пристроєм. Використовуйте лише ухвалені акумулятори та зарядні пристрої. Для отримання більш детальної інформації зверніться до свого місцевого дилера компанії Samsung.

Під час заряджання телефоном можна користуватися, але це збільшить тривалість заряджання акумулятора.

Примітка: Перед першим використанням телефону акумулятор потрібно зарядити повністю. Розряджений акумулятор повністю перезаряджається приблизно за 200 хвилин.

1. Переконайтеся, що акумулятор встановлений у телефон, приєднайте шнур зарядного пристрою до нижньої частини телефону.

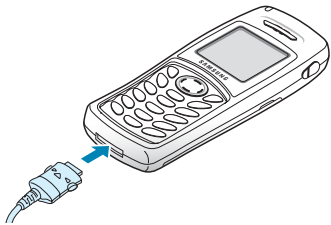

2. З'єднайте пристрій зі стандартною розеткою електромережі.

3. Після завершення заряджання від'єднайте пристрій від електромережі та телефону, натиснувши на кнопки з обох боків з'єднувача та витягнувши його.

Примітка: Не виймайте акумулятор з телефону під час заряджання, спершу не від'єднавши пристрій. В іншому разі телефон може пошкодитися.

Індикатор низького заряду акумулятора

Якщо акумулятор розряджений і його вистачить лише на кілька хвилин розмови, Ви почуєте сигнал попередження, а на дисплеї періодично з'являтиметься повідомлення. Якщо це сталося, телефон вимкне підсвічування, щоб зекономити заряд акумулятора, що залишився.

Якщо заряду акумулятора не вистачає для роботи телефону, він автоматично вимикається.

Увімкнення та вимкнення телефону

1. Тримайте клавішу ⏻ натиснутою, поки телефон не увімкнеться.

2. Якщо телефон запитає пароль, введіть пароль і натисніть програмну клавішу **Так**. Заводський пароль телефону - 00000000. Для отримання більш детальної інформації див. стор. 125.

3. Якщо телефон запитає PIN-код, введіть його і натисніть програмну клавішу **Так**. Для отримання більш детальної інформації див. стор. 126.

   Телефон шукає мережу і, знайшовши її, відображує екран режиму очікування, зображений нижче. Тепер Ви можете здійснювати та отримувати дзвінки.

   Примітка: Мову дисплея на заводі встановлено на англійську. Мову дисплея можна змінити в опції меню **Мова** (**Меню 4.4**); для отримання більш детальної інформації див. стор. 86.

4. Якщо потрібно вимкнути телефон, утримуйте клавішу ⏻, поки не з'явиться зображення вимкнення телефону.

   Примітка: Якщо клавіатура заблокована, для вимкнення телефону її потрібно розблокувати, натиснувши програмну клавішу **Розблок.** та клавішу *.

Блокування та розблокування клавіатури

Клавіатуру можна заблокувати, щоб уникнути випадкового натискання клавіш.

Натисніть і утримуйте клавішу в режимі очікування, поки на дисплеї не з'явиться піктограма та повідомлення "Клавіатуру заблоков".

Навіть у випадку, якщо клавіатура заблокована, можна відповідати на вхідні дзвінки чи здійснювати екстрені дзвінки за допомогою будь-яких клавіш. Щоб здійснити екстрений дзвінок, введіть номер служби екстреної допомоги. Коли на дисплеї з'явиться запит на підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** або клавішу . По завершенні дзвінка телефон відразу повертається в режим блокування клавіатури.

Для виходу з режиму блокування клавіш натисніть програмну клавішу **Розблок.**, а потім знову натисніть клавішу . "Клавіатуру розблоковано" з'являється на дисплеї, а піктограма зникає.

Автоматичне блокування клавіатури телефоном також можна встановити в опції меню **Авт. блок. клав.** (**Меню 4.1.3**). Для отримання більш детальної інформації див. стор. 85.

Функції дзвінків

Здійснення дзвінка

При відображенні екрана режиму очікування введіть код міста та номер телефону, натисніть клавішу .

Примітка: Якщо Ви активували опцію **Автододзвон** в меню **Додаткові установки** (**Меню 4.7**), телефон автоматично здійснюватиме повторний набір номера до десяти разів, якщо абонент не відповідає чи розмовляє по телефону; для отримання більш детальної інформації див. стор. 92.

Здійснення міжнародного дзвінка

1. Натисніть і утримуйте натиснутою клавішу (0 +). З'явиться символ **+**.
2. Введіть код країни, код міста та номер телефону і натисніть клавішу .

Виправлення номера

Щоб стерти...	**Зробіть наступне...**
Останню відображену цифру	Натисніть клавішу (C).
Будь-яку іншу цифру у номері	Натискайте клавішу (чи), поки курсор не встановиться відразу праворуч від цифри, яку потрібно видалити. Натисніть клавішу (C). Ви також можете вставити пропущену цифру, просто натиснувши відповідну клавішу.
Усі введені цифри	Утримуйте натиснутою клавішу (C) впродовж кількох секунд.

Завершення дзвінка

Щоб завершити дзвінок, швидко натисніть клавішу ⏻.

Повторний набір останнього номера

Телефон зберігає набрані номери, отримані та пропущені дзвінки, якщо абоненти були ідентифіковані; для більш детальної інформації див. "Дзвінкі" на стор. 75.

Щоб повторно зателефонувати за будь-яким із цих номерів, зробіть наступне:

1. Якщо Ви ввели якісь символи, очистіть дисплей, утримуючи клавішу (#/C) натиснутою впродовж кількох секунд.
2. Натисніть клавішу ↷, щоб відобразити список останніх номерів у порядку, в якому вони набиралися.
3. За допомогою клавіш ⌒ та ⌣ прокрутіть номери, поки не буде виділений потрібний номер.
4.

Щоб...	**Зробіть наступне...**
Набрати виділений номер	Натисніть клавішу ↷.
Редагувати виділений номер	Натисніть програмну клавішу **Парам.**, виберіть опцію **Редагувати** і змініть номер.
Видалити виділений номер	Натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть **Видалити**.
Видалити усі номери у списку	Натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть **Видалити всі**. Для отримання детальної інформації див. стор. 76.

Дзвінок за номером з телефонної книги

Ви можете зберігати телефонні номери, які постійно набираєте, на SIM-картці чи у пам'яті телефону, яка називається "Тел. книга".

Якщо Ви зберегли номери у "Тел. книга", Ви можете набрати номер, натиснувши кілька клавіш, або призначити номерам, які набираються найчастіше, цифрові клавіші за допомогою функції "Швидкий виклик".

Для отримання більш детальної інформації щодо функцій "Тел. книга" див. стор. 31.

Регулювання гучності

При необхідності регулювання гучності динаміка під час дзвінка використовуйте клавіші гучності, розташовані з лівого боку телефону.

Натисніть клавішу ▲, щоб збільшити, або клавішу ▼, щоб зменшити рівень гучності.

В режимі очікування можна регулювати гучність клавіш за допомогою цих самих клавіш.

Відповідь на дзвінок

При отриманні дзвінка телефон подає звуковий сигнал та відображує анімацію вхідного дзвінка.

Якщо був визначений абонент, на дисплеї відображується його номер телефону та ім'я, якщо вони збережені у Вашій телефонній книзі.

Примітка: Коли телефон подає звуковий сигнал, тон сигналу можна вимкнути. Утримуйте натиснутою одну з клавіш гучності, що знаходяться з лівого боку телефону.

1. Натисніть клавішу або програмну клавішу **Відпов.**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

   Якщо опція **Відпов. будь-якою клав.** в меню **Додаткові установки** (**Меню 4.7**) активована, для відповіді на дзвінок можна натиснути будь-яку клавішу, крім клавіші та програмної клавіші **Відмова** (див. стор. 92).

   Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть програмну клавішу **Відмова**.

2. Завершіть дзвінок, натиснувши клавішу .

Примітка: Під час перегляду телефонної книги чи функцій меню Ви можете відповідати на дзвінки.

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо з якоїсь причини Ви не змогли відповісти на дзвінок, Ви можете дізнатися, хто Вам телефонував, якщо ця функція доступна. У такому разі Ви можете зателефонувати цьому абоненту, якщо необхідно.

Кількість пропущених дзвінків відображується на дисплеї в режимі очікування відразу після пропущеного дзвінка.

Щоб переглянути пропущені дзвінки негайно, зробіть наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Вид**

   Якщо це доступно, відображується відповідний номер останнього пропущеного дзвінка.

2.

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити пропущені дзвінки	— або клавішу —.
Зателефонувати за відображеним номером	.
Редагувати чи видалити номер пропущеного дзвінка	**Обрати** (див. наступну сторінку).

Редагування номера пропущеного дзвінка

Примітка: Якщо номер, що відповідає пропущеному дзвінку, відсутній, опція **Редагувати** не відображується.

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Натисніть клавішу ⁀ чи ⁔, щоб виділити опцію **Редагувати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
4. Змініть номер на потрібний.
5.

Щоб...	**Натисніть...**
Зателефонувати за номером	✆.
Зберегти номер	Програмну клавішу **Зберегти** і введіть ім'я та потрібне місце збереження (для отримання більш детальної інформації див. стор. 31).

Видалення пропущеного дзвінка

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу ⁀ чи ⁔, щоб виділити опцію **Видалити**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

З функції "Пропущений дзвінок" можна вийти у будь-який час, натиснувши клавішу ✆ ⏻.

Примітка: Отримати доступ до функції "Пропущений дзвінок" можна у будь-який час, вибравши опцію меню **Пропущені** (**Меню 2.1**); для отримання більш детальної інформації див. стор. 75.

Швидке переключення в "Безшумний режим"

Безшумний режим зручно використовувати, коли потрібно зберігати тишу і Ви не бажаєте створювати шум, наприклад, у театрі.

Щоб швидко переключитися в "Безшумний режим" з режиму очікування, просто натисніть і утримуйте клавішу , поки на дисплеї не з'являться повідомлення "Безшумний режим" і піктограма активованого вібруючого сигналу ( ).

У безшумному режимі телефон встановлює такі установки звуку:

Опція	Нова установка
Тип сигналу	Вібрація
Звук клавіатури	Вимкнути
SMS звук	Підсвічування + вібрація
SMS-CB звук	Тільки світло
Звук вимкнення	Вимкнути
Додаткові звуки	Вимкнути

Щоб вийти з "Режиму без звуку" і повернутися до попередніх установок звуку, натискайте і утримуйте клавішу , поки на дисплеї не з'явиться повідомлення "Вихід з безшумного режиму". Піктограма вібруючого сигналу ( ) зникає.

Примітка: При вимиканні телефону "Режим без звуку" вимикається автоматично.

Вибір функцій та опцій

У Вашому телефоні закладено ряд функцій, які допоможуть Вам настроїти свій телефон. Ці функції організовані в меню та підменю, доступ до яких можна отримати за допомогою двох програмних клавіш, позначених (•) та (•). У кожному меню та підменю можна переглянути та змінити установки окремих функцій.

Функції програмних клавіш залежать від поточного контексту; позначка у нижній частині дисплея безпосередньо над кожною клавішею вказує на поточну функцію.

Приклад:

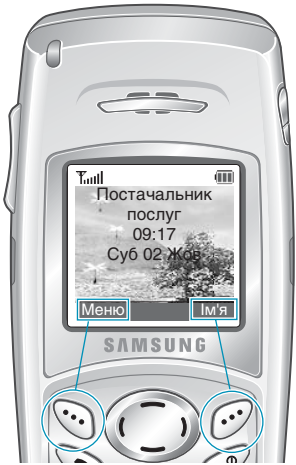

Натисніть ліву програмну клавішу, щоб отримати доступ до меню.

Натисніть праву програмну клавішу, щоб отримати доступ до функції "Тел. книга".

Щоб переглянути різноманітні наявні функції/опції та вибрати потрібну, зробіть наступне:

1. Натисніть відповідну програмну клавішу.

2.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати: • Відображену функцію чи • Виділену опцію	**Обрати** програмну клавішу чи клавішу).
Переглянути наступну функцію чи виділити наступну опцію у списку	⁀ чи клавішу ▼ з лівого боку телефону.
Повернутися до попередньої функції чи опції у списку	⁀ чи клавішу ▲ з лівого боку телефону.
Повернутися на рівень вище у структурі	(, програмну клавішу ↩ чи клавішу C.
Вийти зі структури без зміни установок	⏻ ⓘ.

Для деяких функцій може знадобитися ввести пароль чи PIN-код. Введіть потрібний код і натисніть програмну клавішу **Так**.

Примітка: При входженні до списку опцій телефон виділяє поточну опцію. Однак якщо наявні лише такі дві опції, як **Увімкнути**/**Вимкнути**, Ваш телефон виділятиме опцію, яка наразі неактивна, щоб її можна було вибрати відразу.

Телефонна книга

У пам'яті SIM-картки можна зберігати телефонні номери та імена, що їм відповідають. Окрім цього, до 500 номерів можна зберегти у пам'яті телефону. Хоча пам'ять SIM-картки та пам'ять телефону розділені, вони використовуються як одне ціле у вигляді телефонної книги.

Примітка: Максимальна кількість телефонних номерів, яку можна зберегти на SIM-картці, залежить від виробника SIM-картки.

Збереження номера з ім'ям

Зберегти номер можна у два способи:

- За допомогою програмної клавіші **Зберегти** в режимі очікування
- За допомогою опції **Новий запис** в меню телефонної книги

Збереження номера в режимі очікування

Як тільки Ви почнете вводити номер, над лівою програмною клавішею з'явиться позначка **Зберегти**, щоб дозволити Вам зберегти номер у телефонній книзі.

1. Введіть номер, який потрібно зберегти.

   Примітка: Якщо під час введення номера Ви припустилися помилки, виправте її за допомогою клавіші (↑/C). Для отримання більш детальної інформації див. стор. 22.

2. Якщо номер правильний, натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

3. Виберіть піктограму для визначення категорії номера, що зберігається. Наявні три категорії:

   Номер мобільного телефону

   Номер робочого телефону

   Номер домашнього телефону

   Для вибору категорії натисніть клавішу (чи) , а потім програмну клавішу **Обрати**.

4. Виберіть пам'ять (**SIM** чи **Телефон**), натиснувши клавішу ⁀ чи ⁀, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Примітка: Якщо Ви забажаєте змінити телефон, будь-які номери, збережені у пам'яті SIM-картки, будуть наявні і в новому телефоні, а номери з пам'яті телефону доведеться зберігати знову.

5. Введіть ім'я і натисніть програмну клавішу **Так**.

   Максимальна довжина імені залежить від Вашої SIM-картки. Для отримання детальнішої інформації щодо введення символів див. стор. 43.

   Телефон відобразить перше вільне місце у вибраній пам'яті. Якщо пам'ять заповнена, відображується перше вільне місце в іншій пам'яті.

6. Якщо Ви не бажаєте зберігати номер та ім'я у запропонованому місці, натисніть клавішу C, щоб стерти номер місця, і введіть потрібне місце за допомогою цифрових клавіш.

7. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб зберегти ім'я та номер.

   Після збереження телефон відобразить запис у телефонній книзі або щойно створене ім'я.

8.

Щоб...	Натисніть...
Використати опції запису	**Парам.** (програмна).
Повернутися до екрана в режимі очікування	⏻.

Збереження номера за допомогою меню "Тел книга"

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Перейдіть до **Новий запис**, натискаючи клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Виберіть піктограму для позначення категорії номера, що зберігається.

   Примітка: На цьому кроці наявна піктограма "E-mail" (@). Замість телефонного номера можна зберегти адресу електронної пошти.

4. Виберіть пам'ять (**SIM** чи **Телефон**), натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Введіть ім'я і натисніть програмну клавішу **Так**.

   Максимальна довжина імені залежить від Вашої SIM-картки. Для отримання детальнішої інформації щодо введення символів див. стор. 43.

6. Введіть номер чи адресу електронної пошти і натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

7. Якщо Ви не бажаєте зберігати номер та ім'я у запропонованому місці, натисніть клавішу C, щоб очистити номер місця, і введіть потрібне місце за допомогою цифрових клавіш.

8. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб зберегти ім'я та номер.

   Після збереження телефон відобразить запис у телефонній книзі або щойно створене ім'я.

9.

Щоб...	**Натисніть...**
Використати опції запису	**Парам.** (програмна).
Повернутися до екрана в режимі очікування	⏻.

Використання опцій записів у телефонній книзі

Під час доступу до запису телефонної книги натисніть програмну клавішу **Парам.**, щоб використати опції запису.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати виділену опцію	**Обрати** чи клавішу).
Виділити іншу опцію	‿ чи клавішу ‿, поки потрібна опція не буде виділена.

Наявні такі опції:

Вставити: дозволяє вставити вибраний номер у режим звичайного набору. Цю опцію можна використати у випадку, коли потрібно набрати номер, схожий на номер із телефонної книги, але з іншим додатковим номером у тій самій організації.

Щоб змінити номер, натисніть клавішу 1/C; для отримання детальнішої інформації див. стор. 22. Якщо Ви готові набирати, натисніть клавішу).

Редагувати: дозволяє редагувати запис телефонної книги.

Виберіть **Один запис**, щоб змінити один з номерів, що відносяться до вибраного імені. Якщо Ви потім зміните ім'я, номер буде збережено окремо. Виберіть **Всі записи**, щоб змінити ім'я, призначене для запису.

Видалити: дозволяє Вам видалити вибране ім'я та номер(и) з телефонної книги. Після запиту підтвердження видалення імені та номера натисніть програмну клавішу **Так**.

Копіювати: дозволяє копіювати вибраний номер до іншого місця. Ви можете вибрати місце для нового номера.

Група виклику: дозволяє заносити запис до групи абонентів, щоб телефон подавав спеціальний звуковий сигнал при отриманні дзвінка від відповідної особи. Виберіть одну з наявних десяти груп.

Щоб видалити запис з групи, виберіть опцію **Немає групи**.

Для отримання детальнішої інформації щодо зміни параметрів групи абонентів див. стор. 40.

Додати запис: дозволяє додати новий номер для поточно вибраного імені.

Набір номера з телефонної книги

Після збереження номерів телефонів у телефонній книзі Ви можете легко та швидко набирати їх, використовуючи номери розміщень, призначені для них у телефонній книзі.

Набір номера із SIM-картки

1. В режимі очікування введіть номер розміщення номера, який потрібно набрати, і натисніть клавішу .

   З'явиться список записів на SIM-картці.

2. Якщо необхідно, прокрутіть список за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз".

3. Після відображення номера натисніть програмну клавішу **Набір** чи клавішу .

Набір номера з пам'яті телефону

1. В режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'явиться символ **+**.

2. Введіть номер розміщення потрібного номера і натисніть клавішу .

   З'явиться список записів у пам'яті телефону.

3. Якщо необхідно, прокрутіть список за допомогою клавіш "Вгору" та "Вниз".

4. Коли номер відобразиться, натисніть програмну клавішу **Набір** чи клавішу .

Швидкий виклик

Ви можете призначити цифровим клавішам (від **2** до **9**) до восьми телефонних номерів з "Тел книги", а потім легко набирати їх у потрібний момент, просто натискаючи та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Встановлення записів для швидкого виклику

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Перейдіть до **Швидкий виклик**, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Виберіть клавішу, якій Ви бажаєте призначити функцію швидкого виклику (клавіші від 2 abc до 9 wxyz) і натисніть програмну клавішу **Так**.

   Примітка: Якщо Ви вже призначили клавіші номер, програмна клавіша **Парам.** замінюється на програмну клавішу **Так**. Перейдіть до кроку 6.

4. Виберіть потрібний запис телефонної книги зі списку, а потім натисніть програмну клавішу **Вид**.

5. Виберіть потрібний номер, якщо запис містить більше одного номера, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Як тільки Ви призначили номер вибраній клавіші, при натисканні програмної клавіші **Парам.** стають доступними чотири опції:

   Змінити: дозволяє призначити клавіші інший номер.

   Видалити: дозволяє очистити установку, щоб клавіші не був призначений жодний номер.

Видалити всі: дозволяє очистити установки для усіх клавіш, щоб жодний номер не був призначений жодній клавіші.

Номер: дозволяє переглянути номер, призначений клавіші.

7. Коли закінчите, натисніть клавішу (1/C) чи ☎ ⏻.

Швидкий виклик з "Тел книги"

Щоб швидко набрати номери, призначені клавішам (2 abc) - (9 wxyz), натисніть та утримуйте відповідну клавішу.

Примітка: Розміщення 1 у пам'яті зарезервоване для номера послуги "Голосова пошта".

Пошук номера у телефонній книзі та його набір

Після збереження номерів у телефонній книзі Ви можете шукати їх у два способи:

- За ім'ям
- За групою виклику

Пошук номера за іменем

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, коли буде виділено **Пошук**. З'явиться запит ввести ім'я.

3. Введіть початкові літери імені, яке потрібно знайти.

   Відобразиться список записів телефонної книги, перший з яких відповідатиме введеним літерам. Цей запис також виділяється.

4.

Щоб...	Натисніть...
Переглянути виділений запис	**Вид** (програмна).
Вибрати інший запис	⌒ чи клавішу ⌣, поки потрібний запис не буде виділено.
Знайти ім'я, що починається з іншої літери	(*/C), щоб очистити вже введені літери, а потім натисніть клавішу з потрібною літерою.

5. Відшукавши потрібний запис, натисніть клавішу ↘, щоб набрати номер, або натисніть програмну клавішу **Парам.**, щоб отримати доступ до опцій записів телефонної книги, див. стор. 34.

Пошук номера за групою виклику

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Перейдіть до **Пошук групи**, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Введіть перші кілька літер назви групи, яку потрібно знайти.

   Відобразяться групи, починаючи з першої, що відповідає введеним літерам.

4. Перейдіть до потрібної групи, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Вид**.

   Відобразяться записи телефонної книги, що належать до вибраної групи виклику.

5.

Щоб...	Натисніть...
Переглянути виділений запис	**Вид** (програмна).
Вибрати інший запис	⌒ чи клавішу ⌣, поки потрібний запис не буде виділено.

6. Як тільки Ви знайшли потрібний запис, натисніть клавішу ↩, щоб набрати номер, або натисніть програмну клавішу **Парам.**, щоб отримати доступ до опцій записів телефонної книги; для детальнішої інформації див. стор. 34.

Редагування групи виклику

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Перейдіть до **Редагування групи**, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Прокрутіть список групи за допомогою клавіш ⌒ та ⌣.

4. Коли потрібну групу буде виділено, натисніть програмну клавішу **Парам.**.

5. Виберіть кожну опцію і змініть установки відповідно до власних потреб. Наявні такі опції:

   Звук дзвінка: дозволяє вибрати звук дзвінка, що використовуватиметься при отриманні голосового дзвінка від абонента з даної групи.

   SMS звук: дозволяє вибрати звук дзвінка, що використовуватиметься при отриманні текстового повідомлення від абонента з даної групи.

Графіка: дозволяє вибрати піктограму малюнка, що відображатиметься при отриманні голосового дзвінка від абонента з даної групи.

Назва групи: дозволяє призначити групі назву; для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.

6. Коли завершите, натисніть клавішу (*/C) чи ⏻.

Видалення усіх записів з телефонної книги

Ви можете видалити усі записи як з пам'яті телефону, так і з пам'яті SIM-картки або з обох разом.

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Перейдіть до **Видалити всі**, натиснувши клавішу ⁀ чи ⁀, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати пам'ять для очищення	**Познач.** (програмна).
Скасувати вибір	**Зняти** (програмна).
Видалити усі записи у вибраній пам'яті	**Видал.** (програмна).

4. Введіть пароль телефону і натисніть програмну клавішу **Так**.

Примітка: На заводі пароль було встановлено на 00000000. Щоб змінити пароль, див. стор. 88.

5. Після появи повідомлення про підтвердження натисніть програмну клавішу **Так**.

6. Після завершення натисніть клавішу C чи ⏻.

Перевірка стану пам'яті

Ви можете перевірити, скільки імен та номерів збережено у телефонній книзі (у пам'яті SIM-картки та телефону) або скільки залишилося вільних розміщень.

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Виберіть опцію **Статус пам'яті**, натиснувши клавішу ⌒ чи ⌣ і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть клавішу ⌒ чи ⌣, щоб переглянути кількість записів у пам'яті картки та телефону по відношенню до загальної місткості кожної пам'яті.

4. Після завершення натисніть клавішу C чи ⏻.

Введення тексту

Під час використання свого телефону Вам часто буде потрібно вводити текст. Наприклад, для збереження імені у телефонній книзі, створення свого персонального привітання або планування подій у своєму календарі. Літери та цифри можна вводити за допомогою клавіатури телефону.

Наявні такі режими введення тексту:

- **Режим T9**

  У цьому режимі можна вводити слова з одним натисканням клавіші для однієї літери. Кожній клавіші на клавіатурі відповідає кілька літер - якщо Ви натиснули клавішу 5 один раз, можуть відобразитися J, K або L. В режимі T9 Ваші натискання клавіш автоматично порівнюються із вбудованим лінгвістичним словником для правильного визначення слова, таким чином зменшуючи потрібну кількість натискань, ніж у традиційному режимі введення літер верхнього/нижнього регістрів.

- **Символьний режим**

  Цей режим дозволяє вводити символи, наприклад, знаки пунктуації.

- **Режими "Символи верхнього/нижнього регістрів"**

  У цих режимах літери вводяться з натисканням клавіші з потрібною літерою один, два, три чи чотири рази, поки не з'явиться потрібна літера.

- **Цифровий режим**

  У цьому режимі вводяться цифри.

Зміна режиму введення тексту

Якщо курсор знаходиться у полі введенні символів, на дисплеї відображається індикатор режиму введення тексту.

Приклад: Створення текстового повідомлення

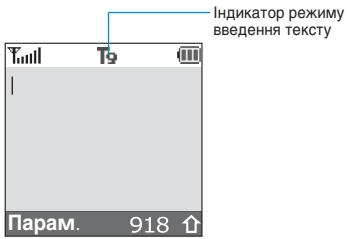

Щоб вибрати...	**Потім натискайте програмну клавішу ⇧, поки не відобразиться...**
Режим T9	T9. Див. стор. 45.
Символьний режим	. Див. стор. 46.
Режим "Символи верхнього регістру"	A. Див. стор. 47.
Режим "Символи нижнього регістру"	a. Див. стор. 47.
Цифровий режим	1. Див. стор. 48.

Примітка: В залежності від Вашої країни можуть бути наявними додаткові режими введення тексту.

Використання режиму T9

Режим інтелектуального введення тексту T9 дозволяє вводити будь-який символ лише з одним натисканням клавіші. Цей режим введення тексту оснований на вбудованому словнику.

1. Перебуваючи в режимі інтелектуального введення тексту T9 починайте вводити слово з натисканням клавіш 2 abc - 9 wxyz. Для однієї літери натискайте кожну клавішу лише раз.

   Приклад: Щоб увести слово *HELLO* в режимі T9, натисніть 4 ghi, 3 def, 5 jkl, 5 jkl та 6 mno.

   Слово, що вводиться, відображається на дисплеї. Воно може змінюватися з натисканням кожної клавіші.

2. Введіть слово повністю, перш ніж редагувати чи видаляти введені символи.

3. Якщо слово правильне, починайте вводити наступне.

   В іншому випадку натискайте клавіші 0 +, ‿ чи ‿ кілька разів поспіль, щоб відобразити інші варіанти слів для натиснутих клавіш.

   Приклад: Слова *OF* та *ME* мають однакову послідовність клавіш 6 mno, 3 def. Спочатку телефон відображує найчастіше вживані варіанти слів.

4. Після кожного слова вставляйте пробіл за допомогою клавіші *.

- Щоб ввести слова, відсутні в режимі T9, змініть режим введення тексту на режим введення "Символи верхнього/нижнього регістрів".

- Щоб увести крапку, дефіс чи апостроф, натисніть клавішу 1. В режимі T9 застосовуються граматичні правила, щоб забезпечити правильне використання пунктуації.
- Для зміни регістру в режимі T9 використовуйте клавішу *. Наявні два регістри:

  Нижній регістр

  Верхній регістр
- Ви можете переміщувати курсор за допомогою клавіш (та). Для видалення літер натискайте клавішу C. Натисніть і утримуйте натиснутою клавішу C, щоб очистити дисплей.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вставляти символи у текстове повідомлення.

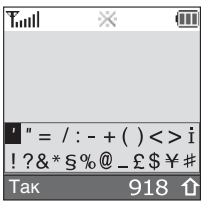

Перейдіть за допомогою клавіш навігації до потрібного символу і натисніть програмну клавішу **Так**, щоб вставити виділений символ у повідомлення.

Використання режимів символів верхнього та нижнього регістрів

Введіть текст за допомогою клавіш 1 - 0 +.

1. Натисніть клавішу з потрібною літерою:

   - Один раз для першої літери
   - Двічі для другої літери
   - І так далі

2. Виберіть інші літери таким самим чином.

Примітка: При натисканні іншої клавіші курсор переміщується праворуч. Якщо двічі вводиться одна і та ж літера або інша літера, що відповідає тій самій клавіші, просто зачекайте кілька секунд, поки курсор автоматично не переміститься праворуч, а потім виберіть наступну літеру.

Для отримання детальнішої інформації щодо наявних символів звертайтеся до таблиці, наведеної нижче.

Клавіша	Символи у порядку відображення	
	Верхній регістр	Нижній регістр
1	Пробіл . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Примітка: Символи, наявні у цих режимах, можуть різнитися в залежності від Вашої країни.

- Щоб вставити пробіл, натискайте клавішу 1.
- Ви можете переміщувати курсор за допомогою клавіш (та). Для видалення літер натискайте клавішу C. Натисніть і утримуйте натиснутою клавішу C, щоб очистити дисплей.

Використання режиму цифр

Режим цифр дозволяє вводити цифри у текстове повідомлення (наприклад, номер телефону). Введіть потрібні цифри, натискаючи відповідні клавіші, перш ніж переключатися назад у потрібний режим введення тексту.

Опції під час дзвінків

У Вашому телефоні закладено декілька функцій керування, які можна використовувати під час дзвінків.

Переведення дзвінка на утримання

Поточний дзвінок можна поставити на утримання у будь-який момент. Під час розмови можна зробити інший дзвінок, якщо таку послугу підтримує мережа. З цих двох дзвінків один активний, а інший знаходиться на утриманні, і між цими дзвінками можна переключатися.

Щоб поставити дзвінок на утримання, просто натисніть програмну клавішу **Утрим**. Ви можете у будь-який момент знову активувати дзвінок, натиснувши програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зателефонувати під час розмови, зробіть наступне:

1. Введіть номер телефону, який потрібно набрати, або знайдіть його у телефонній книзі.
2. Натисніть клавішу , щоб зробити другий дзвінок.

   Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.

Або зробіть так, як описано нижче.

1. Поставте дзвінок на утримання, натиснувши програмну клавішу **Утрим**.
2. Зробіть другий дзвінок, як звичайно.

Для переключення між двома дзвінками просто натискайте програмну клавішу **Перекл**.

Поточний дзвінок ставиться на утримання, а інший знімається з утримання, і Ви можете продовжити розмову з абонентом.

Після завершення закінчіть кожен дзвінок, як звичайно, натисканням клавіші .

Вимкнення мікрофона

Ви можете тимчасово вимкнути мікрофон свого телефону, щоб інший абонент не міг Вас почути.

Приклад: Ви бажаєте сказати щось іншій особі у кімнаті, але не хочете, щоб це почув абонент.

Щоб тимчасово вимкнути мікрофон, зробіть наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу ⌣, щоб виділити опцію **Вимк. звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Абонент з іншого боку більше Вас не чує.

Щоб знову увімкнути мікрофон, зробіть наступне:

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу ⌣, щоб виділити опцію **Ввімкн. звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Абонент з іншого боку знову Вас чує.

Вимкнення/Надсилання звуків клавіш

Ці опції дозволяють вмикати та вимикати звуки клавіш. Якщо опцію **Тоновий режим вимк.** вибрано, телефон не передаватиме звуки клавіш. Це дозволяє натискати клавіші під час дзвінка без їх надокучливих звуків.

Примітка: Щоб зв'язуватися з автовідповідачами чи комп'ютеризованими телефонними системами, опція **Тоновий режим Увімк.** має бути увімкнена.

Надсилання звуків DTMF

Ви можете надсилати звуки DTMF (тоновий набір), що відповідають номеру, введеному під час дзвінка.

Ця функція корисна при передачі пароля чи номера рахунку автоматичній системі, наприклад, банківській службі.

Для надсилання звуків DTMF зробіть наступне:

1. Під час з'єднання з системою дистанційних послуг натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Натисніть клавішу ⌣, щоб виділити опцію **Послати DTMF**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Введіть номер, який потрібно надіслати, і натисніть програмну клавішу **Так**.
   Надсилаються звуки, що відповідають відображеному номеру.

Примітка: Ви можете знайти номер у телефонній книзі, натиснувши програмну клавішу **Ім'я**. Для отримання детальнішої інформації щодо функції "Тел. книга" див. стор. 31.

Пошук номера у телефонній книзі

Ви можете шукати номер у телефонній книзі під час дзвінка.

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.
2. Натисніть клавішу ⌣, щоб виділити опцію **Тел книга**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Відображуються записи телефонної книги.
4. Введіть ім'я, яке потрібно знайти.

   Коли Ви почнете вводити ім'я, відображатимуться записи телефонної книги, починаючи з першого запису, що відповідає введенню. Цей запис також виділяється.
5. Перейдіть до запису за допомогою клавіші ⌢ чи ⌣ і натисніть програмну клавішу **Вид**, щоб переглянути виділений запис.

Для отримання детальнішої інформації щодо функції "Тел. книга" див. стор. 31.

Використання послуги SMS

Якщо під час дзвінка Ви отримали повідомлення SMS (Служба коротких повідомлень), на дисплеї буде блимати піктограма повідомлення ✉.
Використовувати цю функцію дозволяє опція **Послуга SMS**.

Для отримання детальнішої інформації щодо послуги SMS див. стор. 63.

Відповідь на другий дзвінок

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок під час розмови, якщо цю послугу підтримує мережа і Ви встановили опцію меню **Очікув. виклику** (**Меню 6.3**) на **Активувати** (див. стор. 106). Телефон повідомлятиме Вас про отримання дзвінка тоном очікування дзвінків.

Щоб відповісти на дзвінок під час розмови, зробіть наступне:

1. Натисніть клавішу , щоб відповісти на вхідний дзвінок. Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.
2. Для переключення між двома дзвінками натискайте програмну клавішу **Перекл**.

   Щоб завершити дзвінок на утриманні, натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Кінець утриман**.
3. Для завершення поточного дзвінка натисніть клавішу .

Здійснення конференц-дзвінка

Конференц-дзвінок - це послуга мережі, яка дозволяє кільком особам (максимальна кількість - шість) брати участь у груповому чи конференц-дзвінку. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Настройка конференц-дзвінка

1. Зателефонуйте першому учаснику, як звичайно.
2. Зателефонуйте другому учаснику, як звичайно. Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.

3. Щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка, натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Об'єднати**.

4. Щоб додати нового учасника до конференц-дзвінка, зателефонуйте абоненту, як звичайно, а потім натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Об'єднати**.

Ви можете додавати абонентів, що Вам телефонують, відповідаючи на дзвінки та натискаючи **Парам.**, а потім **Об'єднати** При необхідності приєднайте інших учасників, як описано вище.

Приватна розмова з одним із учасників

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Вибрати один**.

   З'явиться список учасників.

2. Виділіть потрібного учасника, натиснувши клавішу ⁀ чи ⁀, а потім програмну клавішу **Обрати** або клавішу ✆.

3. Виберіть опцію **Особистий**.

   Тепер Ви можете приватно поговорити з учасником. Інші учасники можуть продовжувати розмовляти між собою.

4. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Об'єднати**

   Тепер усі учасники конференц-дзвінка можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників

1. Натисніть програмну клавішу **Парам.** і виберіть опцію **Вибрати один**.

   З'явиться список учасників.

2. Виділіть потрібного учасника, натиснувши клавішу ⁀ чи ⁀, а потім програмну клавішу **Обрати** або клавішу ✆.

3. Виберіть **Видалити**.

   Для цього учасника дзвінок завершується, а Ви можете далі продовжувати розмову з іншими учасниками.

4. Завершіть конференц-дзвінок з натисканням клавіші ✆ ⏻.

Використання меню

В телефоні закладено багато функцій, які дозволяють Вам настроїти його відповідно до своїх потреб. Ці функції організовані у меню і підменю.

Доступ до меню та підменю можна отримати за допомогою клавіш навігації або за допомогою клавіш швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. В режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб отримати доступ до сервісу меню.
2. Перейдіть до головного меню за допомогою клавіш прокрутки ⁀ та ⁔, наприклад, до **Настр. телефону**. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу), щоб увійти до меню.
3. Якщо меню містить підменю, наприклад, **Мова**, Ви можете отримати доступ до них, виділивши за допомогою клавіш ⁀ та ⁔ і натиснувши програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо вибране меню містить інші опції, повторіть ті самі дії.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити меню	⁀ чи клавішу ⁔ або за допомогою клавіш ▲ та ▼ з лівого боку телефону.
Підтвердити вибрану установку	**Обрати** програмну клавішу чи клавішу).
Повернутися до попереднього рівня меню	програмну клавішу ↩ чи клавішу (.
Вийти з меню без зміни установок	☎ ⓘ.

Доступ до функцій меню з використанням клавіш швидкого виклику

Елементи меню (меню, підменю та опції) пронумеровані, завдяки чому можна швидко отримати доступ до цих меню за номерами швидкого виклику. Номер швидкого виклику відображується у нижньому правому куті дисплея поряд з програмною клавішею . Просто натисніть програмну клавішу **Меню** і введіть потрібний номер.

Примітки:

- Номери, призначені для кожної опції меню, наведені у списку на стор. 58. Вони можуть не співпадати з номерами меню у телефоні. Це залежить від послуг, які підтримуються Вашою SIM-карткою.
- Для доступу до меню номер 10 натисніть клавішу (0 +).

Приклад: Доступ до опції **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть (4 ghi) для **Настр. телефону**.
3. Натисніть (4 ghi) для **Мова**.

   Відобразяться наявні мови.

Список функцій меню

У наступному списку відображена наявна структура меню і вказано:

- Номер, призначений кожній опції
- Сторінку, на якій можна знайти опис кожної функції

Примітка: Якщо Ви використовуєте картку SIM AT, що надає додаткові послуги, при натисканні програмної клавіші **Меню** для входу у сервіс меню спочатку відображається меню **SIM AT**. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до інструкцій для Вашої SIM-картки.

1. Повідомлення *(див. стор. 63)*

1.1 Вхідні
1.2 Вихідні
1.3 Написати
1.4 Шаблони
1.5 Параметри
  1.5.1 Настроювання 1*
  1.5.2 Настроювання 2*
  1.5.3 Загальн. установки
1.6 Видалити всі
1.7 Мої об'єкти
  1.7.1 Мої мелодії
  1.7.2 Мої картинки
  1.7.3 Моя анімація
  1.7.4 Видалити всі
1.8 Стан пам'яті
  1.8.1 Пам'ять SIM
  1.8.2 Пам'ять телефону
  1.8.3 Пам'ять CB
1.9 Голос. пошта
  1.9.1 Прослухати
  1.9.2 Номер голос. серв.

* Відображається лише у випадку, якщо підтримується Вашою SIM-карткою.

1. Повідомлення *(продовження)*

- 1.10 Мовлення
  - 1.10.1 Читати
  - 1.10.2 Отримання
  - 1.10.3 Список каналів
  - 1.10.4 Мова

2. Дзвінкі *(див. стор. 75)*

- 2.1 Пропущені
- 2.2 Вхідні
- 2.3 Вихідні
- 2.4 Видалити всі
- 2.5 Тривал.дзвінку
  - 2.5.1 Останнього
  - 2.5.2 Вхідних
  - 2.5.3 Вихідних
  - 2.5.4 Скидання таймеру
- 2.6 Вартість дзвінку*
  - 2.6.1 Останнього
  - 2.6.2 Загальна
  - 2.6.3 Максимальна
  - 2.6.4 Скид. лічильн.
  - 2.6.5 Задання макс.
  - 2.6.6 Вартість юніту

3. Настр. звуку *(див. стор. 79)*

- 3.1 Звук дзвінка
- 3.2 Гучн. дзвінка
- 3.3 Тип сигналу
  - 3.3.1 Тільки Світло
  - 3.3.2 Мелодія
  - 3.3.3 Вібрація
  - 3.3.4 Вібр. і мелодія
- 3.4 Звук клавіатури
  - 3.4.1 Вимкнути
  - 3.4.2 Клавесин
  - 3.4.3 Піаніно
  - 3.4.4 Звук
  - 3.4.5 Сигнал
- 3.5 Звук повідом.
  - 3.5.1 SMS звук
  - 3.5.2 SMS-CB звук

3. Настр. звуку *(продовження)*

- 3.6 Живлення Увім./Вимк.
  - 3.6.1 Вимкнути
  - 3.6.2 Класичний
  - 3.6.3 Радісний
- 3.7 Попередження
- 3.8 Додаткові звуки
  - 3.8.1 Звук помилки
  - 3.8.2 Щохв. сигнал
  - 3.8.3 Сигнал з'єднання

4. Настр. телефону *(див. стор. 84)*

- 4.1 Мої настройки
  - 4.1.1 Шпалери
  - 4.1.2 Вигляд меню
  - 4.1.3 Авт. блок. клав.
- 4.2 Привітальне повідомлення
- 4.3 Власний номер
  - 4.3.1 Номер 1
  - 4.3.2 Номер 2
- 4.4 Мова
- 4.5 Безпека
  - 4.5.1 Перевірка PIN
  - 4.5.2 Зміна PIN
  - 4.5.3 Блок. телеф.
  - 4.5.4 Зміна пароля
  - 4.5.5 Блок. SIM
  - 4.5.6 Режим FDN*
  - 4.5.7 Зміна PIN2*
- 4.6 Настр. дисплея
  - 4.6.1 Яскравість
  - 4.6.2 Підсвічування
  - 4.6.3 Службове світло
  - 4.6.4 Графічний логотип
- 4.7 Додаткові установки
  - 4.7.1 Автододзвон
  - 4.7.2 Відпов. будь-якою клав.
- 4.8 Швидкий виклик
  - 4.8.1 Клав. вгору
  - 4.8.2 Клав. вниз
  - 4.8.3 Клав. праворуч
  - 4.8.4 Клав. ліворуч
- 4.9 Скидання установок

* Відображається лише у випадку, якщо підтримується Вашою.

5. Органайзер *(див. стор. 94)*

- 5.1 Календар
- 5.2 Список завдань
- 5.3 Час і дата
  - 5.3.1 Встановити час
  - 5.3.2 Встановити дату
  - 5.3.3 Світовий час
  - 5.3.4 Формат часу
- 5.4 Будильник
  - 5.4.1 Одиночн. сигнал
  - 5.4.2 Щоден. сигнал
  - 5.4.3 Ранковий сигнал
  - 5.4.4 Відмінити сигнал
  - 5.4.5 Автом. Увімкн.
- 5.5 Калькулятор
- 5.6 Курси валют

6. Послуги мережі *(див. стор. 104)*

- 6.1 Переадрес.
  - 6.1.1 Завжди
  - 6.1.2 Зайнятий
  - 6.1.3 Немає відповіді
  - 6.1.4 Недосяжний
  - 6.1.5 Скасувати всі
- 6.2 Обмеження
  - 6.2.1 Всі вихідні
  - 6.2.2 Міжнародні
  - 6.2.3 Міжнарод. крім додому
  - 6.2.4 Всі вхідні
  - 6.2.5 Вхідні коли закорд.
  - 6.2.6 Скасувати всі
  - 6.2.7 Змінити пароль
- 6.3 Очікув. виклику
  - 6.3.1 Голос. виклики
  - 6.3.2 Виклики факсу
  - 6.3.3 Виклики модему
  - 6.3.4 Скасувати всі
- 6.4 Вибір мережі
  - 6.4.1 Автоматичний
  - 6.4.2 Ручний

6. Послуги мережі *(продовження)*

- 6.5 Ідент. номеру
  - 6.5.1 По умовчанню
  - 6.5.2 Приховати номер
  - 6.5.3 Відправ. номер
- 6.6 Закрита група
  - 6.6.1 Список індексів
  - 6.6.2 Зовнішній доступ
  - 6.6.3 Група по умовч.
  - 6.6.4 Відключити*

7. WAP&Ігри *(див. стор. 112)*

- 7.1 Ігри
  - 7.1.1 Вулик
  - 7.1.2 Хом'ячок
- 7.2 WAP браузер
  - 7.2.1 Домашня сторінка
  - 7.2.2 Обрані
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Параметри
  - 7.2.5 Очисти кеш
- 7.3 Загрузка
  - 7.3.1 Ігри та інше
  - 7.3.2 Звуки
  - 7.3.3 Малюнки
  - 7.3.4 Установки DNS

* Відображується лише у випадку, якщо активована функція "Закрита група".

Повідомлення

Функція SMS (Послуга коротких повідомлень) - це послуга мережі, яку Ваша мережа може не підтримувати. Повідомлення можна надсилати через текстові, факсимільні, електронні та пейджингові системи повідомлень, якщо ці послуги підтримує Ваша мережа. Щоб надсилати текстові повідомлення з телефону, Ви повинні отримати номер центру SMS у свого постачальника послуг.

При отриманні нового текстового повідомлення з'являється піктограма повідомлення . Якщо пам'ять повідомлень заповнена, на дисплеї з'являється повідомлення про помилку і Ви не зможете отримувати нові повідомлення. Видаліть старі повідомлення за допомогою опції **Видалити** у скриньках вхідних та вихідних повідомлень.

Якщо Ви отримали нове повідомлення в режимі блокування клавіш, Ви не зможете переглянути його, не розблокувавши клавіатуру. Для цього натисніть програмну клавішу **Розблок.** і клавішу .

Вхідні *(Меню 1.1)*

Скринька вхідних повідомлень "Вхідні" використовується для збереження отриманих повідомлень.

При виборі цього меню відображається список повідомлень у скриньці разом з номерами та іменами відправників, якщо вони наявні у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть зі списку повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати, і натисніть програмну клавішу **Вид**, щоб переглянути зміст повідомлення.

2. Щоб прокручувати повідомлення, натискайте клавіші та .

3. Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, натисніть клавішу або .

Натиснувши під час читання повідомлення з програмну клавішу **Парам.**, Ви можете вибрати такі опції:

Видалити: видаляє повідомлення.

Відправити: пересилає повідомлення. Для отримання детальнішої інформації щодо надсилання повідомлень див. стор. 66.

Відповісти: дозволяє відповісти відправнику шляхом надсилання текстового повідомлення.

Передзвонити: дозволяє передзвонити відправнику.

Використ. адресу: дозволяє Вам взяти адреси URL чи електронної пошти або номери телефонів з текстового повідомлення для збереження їх у пам'яті телефону.

Переміст. в тел.: дозволяє переміщувати повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону. Ця опція наявна лише у випадку, якщо Ви вибрали повідомлення, збережене на SIM-картці.

Переміст. в SIM: дозволяє переміщувати повідомлення з пам'яті телефону на SIM-картку. Ця опція наявна лише у випадку, якщо Ви вибрали повідомлення, збережене у пам'яті телефону.

Вибрати об'єкти: дозволяє зберегти мультимедійні об'єкти з повідомлення, наприклад, звуки чи зображення, у пам'ять телефону. Ви можете використовувати ці об'єкти для написання повідомлення; для детальнішої інформації див. стор. 68.

Вихідні *(Меню 1.2)*

Скринька вихідних повідомлень використовується для збереження повідомлень, що надсилалися чи надсилатимуться.

При виборі цього меню відображається список повідомлень у скриньці разом з номерами телефонів та іменами одержувачів, якщо вони наявні у Вашій телефонній книзі.

1. Виберіть зі списку повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати, і натисніть програмну клавішу **Вид**, щоб переглянути зміст повідомлення.

2. Щоб прокручувати повідомлення, натискайте клавіші ⁀ та ⁔.

3. Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, натискайте клавішу (*) або (#).

Під час читання повідомлення з натисканням програмної клавіші **Парам.** Ви можете вибрати такі опції:

Видалити: видаляє повідомлення.

Відправити: пересилає чи надсилає повідомлення. Для отримання детальнішої інформації щодо надсилання повідомлень див. стор. 66.

Використ. адресу: дозволяє Вам взяти адреси URL чи електронної пошти або номери телефонів з текстового повідомлення для збереження їх у пам'яті телефону.

Переміст. в тел.: дозволяє переміщувати повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону. Ця опція наявна лише у випадку, якщо Ви вибрали повідомлення, збережене на SIM-картці.

Переміст. в SIM: дозволяє переміщувати повідомлення з пам'яті телефону на SIM-картку. Ця опція наявна лише у випадку, якщо Ви вибрали повідомлення, збережене у пам'яті телефону.

Вибрати об'єкти: дозволяє зберегти мультимедійні об'єкти з повідомлення, наприклад, звуки чи зображення, у пам'ять телефону. Ви можете використовувати ці об'єкти для написання

повідомлень; для детальнішої інформації див. стор. 68.

Написати *(Меню 1.3)*

У цьому меню можна написати та надіслати текстове повідомлення.

Примітка: Повідомлення може містити до 918 літер та цифр. При додаванні до повідомлення мультимедійний об'єктів кількість символів, які можна ввести, зменшується.

Написання простого текстового повідомлення

1. Створіть своє повідомлення, як потрібно.

   Примітка: Для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.

2. Після завершення написання повідомлення натисніть програмну клавішу **Парам.**. Наявні такі опції:

   Відправити: надсилає повідомлення. Після надсилання повідомлення видаляється.

   Збер. і відправити: зберігає копію повідомлення у вказаній пам'яті, а потім надсилає його потрібному адресату. Повідомлення можна прочитати у скриньці вихідних повідомлень.

   Зберегти: зберігає повідомлення у вказаній пам'яті для надсилання пізніше. Повідомлення можна прочитати у скриньці вихідних повідомлень.

   Для отримання інформації щодо опцій **Формат. тексту**, **Додати об'єкт**, **Додати шаблон**, **Додати**

з тел. книги, **Додати закладку** та **Мова** див. "Написання повідомлення за допомогою меню Опції" на стор. 67.

3. Виберіть **Відправити** чи **Збер. і відправити** і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо Ви бажаєте просто зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**. Після збереження повідомлення телефон повертається у меню **Параметри**.

4. Виберіть пам'ять, в якій буде збережено повідомлення, і натисніть програмну клавішу **Так**.

5. Введіть номер одержувача.

   Щоб знайти номер у телефонній книзі, натисніть програмну клавішу **Ім'я** і виберіть одне зі списку.

6. Натисніть програмну клавішу **Так**. Повідомлення надсилається.

   Примітка: Якщо надсилання повідомлення буде невдалим, телефон запитає, чи спробувати надіслати повідомлення ще раз. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб надіслати повідомлення ще раз. В іншому разі натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Написання повідомлення за допомогою меню "Парам."

1. Напишіть своє повідомлення.

2. Натисніть програмну клавішу **Парам.**.

3. Виберіть потрібну з наступних функцій за допомогою клавіш ⁀ та ⁔ і натисніть програмну клавішу **Обрати**:

   Формат. тексту: дозволяє форматувати стиль тексту. Для параметра **Розмір** наявні

Нормальний, **Великий** та **Маленький**. Для параметрів **Підкреслювання** та **Закреслювання** виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**. Параметри можна поєднувати.

Додати об'єкт: дозволяє додати у повідомлення звук, картинку чи анімаційні зображення. Виберіть категорію об'єкта, який потрібно додати. Ви можете вибрати різні заводські елементи або елемент, отриманий з повідомленням.

Додати шаблон: дозволяє написати текст на основі одного з попередньо встановлених шаблонів повідомлення. Виберіть одне з п'яти попередньо запрограмованих повідомлень за допомогою опції меню **Шаблони** (**Меню 1.4**); детальнішу інформацію див. нижче.

Додати з тел. книги: дозволяє вставляти в повідомлення запис із телефонної книги. Виберіть відповідний запис зі списку.

Додати закладку: дозволяє додати адресу веб-сторінки, збережену у списку "Обрані" (**Меню 7.2.2**). Виберіть веб-сторінку зі списку.

Мова: дозволяє змінювати мову, що використовується в режимі введення тексту T9. Виберіть потрібну мову.

4. Закінчіть повідомлення і надішліть або збережіть його, як описано у кроці 3 на стор. 66.

Шаблони *(Меню 1.4)*

З використанням цього меню Ви можете запрограмувати до п'яти повідомлень, які Ви використовуєте найчастіше.

Прокрутіть список шаблонів за допомогою клавіш ⁀ та ⁀. Коли потрібний шаблон повідомлення буде виділено, натисніть програмну клавішу **Парам.**.

Редагувати: дозволяє написати нове повідомлення або редагувати вибране.

Примітка: Для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.

Відпр. повід.: дозволяє Вам відновити вибране повідомлення. Якщо повідомлення закінчене, його можна або надіслати, або зберегти і надіслати, або просто зберегти. Для отримання детальнішої інформації щодо надсилання повідомлень див. стор. 66.

Видалити: видаляє вибране повідомлення. Підтвердьте видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.

Параметри *(Меню 1.5)*

За допомогою цього меню Ви можете настроїти стандартну інформацію SMS. Група установок - це набір установок, необхідних для надсилання повідомлень. Кількість наявних груп установок залежить від місткості Вашої SIM-картки.

Примітки:
- Наявні у цьому меню опції можуть відрізнятися в залежності від постачальника послуг.
- При надсиланні повідомлення використовується група установок, до якої Ви входили останнім разом.

Настроювання x (де **x** - номер групи установок): у кожної групи є своє власне підменю.

SMS центр: дозволяє зберігати або змінювати номер центру SMS, необхідного для надсилання повідомлень. Цей номер можна отримати у Вашого постачальника послуг.

Номер по умовч.: дозволяє зберегти номер одержувача за умовчанням. Номер автоматично відображатиметься на екрані "Призначення" під час створення повідомлення.

Тип по умовч.: дозволяє встановити тип повідомлення за умовчанням (текст, факс, електронний лист чи пейджингове повідомлення). Мережа здатна конвертувати повідомлення у вибраний формат.

Час дії: дозволяє встановити період часу, впродовж якого текстові повідомлення будуть зберігатися у центрі повідомлень та здійснюватимуться спроби їх доставити.

Завдання імені: дозволяє задати ім'я групі установок, що наразі визначається.

Загальн. установки: наявні такі опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачу Вашого SMS-повідомлення надіслати відповідь через Ваш центр повідомлень, якщо цю послугу підтримує мережа.

Звіт про дост.: дозволяє увімкнути або вимкнути функцію звітування. Якщо ця функція активована, мережа повідомлятиме Вас про успішну чи невдалу доставку.

Вибір каналу: дозволяє переключатися між **GSM** та **GPRS**.

Видалити всі *(Меню 1.6)*

Ця опція меню дозволяє видаляти усі повідомлення в усіх скриньках. Ви також можете видалити усі повідомлення відразу.

Щоб...	Натисніть клавішу…
Вибрати скриньку повідомлень для очищення	⁀ або клавішу ⁀. Щоб видалити усі повідомлення, виберіть **Всі повідомлення**.
Поставити позначку	**Познач.** (програмна).
Зняти позначку	**Зняти** (програмна).
Видалити позначені повідомлення	**Видал.** (програмна).

Після появи повідомлення про підтвердження натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Мої об'єкти *(Меню 1.7)*

Після збереження будь-яких об'єктів з отриманих повідомлень у пам'яті телефону, Ви можете знайти ці об'єкти у цьому меню за допомогою опції **Вибрати об'єкти**.

Наявні три категорії об'єктів:

- **Мої мелодії**
- **Мої картинки**
- **Моя анімація**

Щоб видалити вибраний об'єкт, натисніть програмну клавішу **Видал**.

Ви можете видалити усі об'єкти за допомогою опції **Видалити всі** (**Меню 1.7.4**).

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати категорію об'єктів, яку потрібно видалити.	**Познач.** (програмна).
Скасувати вибір	**Зняти** (програмна).
Видалити усі об'єкти у вибраних категоріях	**Видал.** (програмна).

Якщо потрібно видалити усі об'єкти, виберіть **Всі об'єкти**.

Стан пам'яті *(Меню 1.8)*

Це меню відображає, скільки повідомлень наразі зберігається у пам'яті SIM, телефону та інформаційних (CB).

Голос. пошта *(Меню 1.9)*

Це меню надає доступ до Вашої скриньки голосової пошти (якщо підтримується мережею).

Наявні такі опції:

Прослухати: перш ніж користуватися цією функцією, Ви повинні ввести номер скриньки голосової пошти, отриманий від Вашого постачальника послуг (див. меню **1.9.2**). В подальшому Ви можете вибирати цю опцію і просто натискати програмну клавішу **Так**, щоб прослухати свої повідомлення.

Щоб швидко прослухати голосові повідомлення, натисніть і утримуйте клавішу 1 в режимі очікування.

Номер голос. серв.: дозволяє змінювати номер скриньки голосової пошти, якщо необхідно.

Щоб...	**Натисніть...**
Ввести номер скриньки голосової пошти	Відповідно до цифрових клавіш.
Виправити цифру	C.
Перемістити курсор ліворуч/праворуч, не видаляючи цифру	(або клавішу).

Примітка: Голосова пошта - це функція мережі. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Мовлення *(Меню 1.10)*

Ця послуга мережі дозволяє Вам отримувати текстові повідомлення на різні теми, наприклад, про погоду чи стан на дорогах. Повідомлення відображуються відразу після отримання за наступних умов:

- Телефон знаходиться в режимі очікування
- Опцію **Отримання** встановлено на **Увімкнути**
- Канал повідомлень наразі активний у списку каналів

Наявні такі опції:

Читати: дозволяє переглядати повідомлення. **Тимчасовий** відображує повідомлення від мережі, але видаляє їх відразу при вимкненні телефону. Прокрутіть повідомлення за допомогою клавіш ⌒ та ⌣. Під час читання повідомлення натисніть програмну клавішу **Зберегти**, щоб зберегти повідомлення у скриньці **Архів** для перегляду пізніше.

Отримання: дозволяє увімкнути чи вимкнути отримання інформаційних повідомлень.

Список каналів: дозволяє вказувати канали, через які Ви бажаєте отримувати інформаційні повідомлення. Наявні наступні опції.

Вибрати: використовується для активації чи деактивації каналів у списку, позначаючи їх чи знімаючи позначення відповідно.

Додати канал: використовується для внесення даних та назви для нового каналу.

Видалити: використовується для видалення каналу зі списку.

Редагувати: використовується для зміни даних та назви наявного каналу.

Мова: дозволяє вибрати мову, що використовуватиметься для відображення інформаційних повідомлень.

Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Дзвінкі

За допомогою цього меню можна переглянути:

- Пропущені, вхідні та вихідні дзвінки
- Тривалість здійсненого чи отриманого дзвінка
- Вартість усіх дзвінків

Примітка: Можна отримати доступ до усіх номерів у трьох типах реєстру, натиснувши клавішу в режимі очікування.

Пропущені *(Меню 2.1)*

За допомогою цієї опції можна переглянути останні 20 дзвінків, на які не було відповіді.

Разом з датою та часом отримання дзвінка також відображається номер або ім'я, якщо вони наявні. Натискання програмної клавіші **Парам.** дозволяє:

- Редагувати номер, якщо він наявний, і зберегти його у телефонній книзі
- Видаляти дзвінки зі списку

Ви також можете набрати номер, натиснувши клавішу .

Вхідні *(Меню 2.2)*

За допомогою цієї опції можна переглянути останні 20 дзвінків, на які Ви відповіли.

Разом з датою та часом отримання дзвінка також відображається номер або ім'я, якщо вони наявні. Натискання програмної клавіші **Парам.** дозволяє:

- Редагувати номер, якщо він наявний, і зберегти його у телефонній книзі
- Видаляти дзвінки зі списку

Ви також можете набрати номер, натиснувши клавішу .

Вихідні *(Меню 2.3)*

За допомогою цієї опції можна переглянути останні 20 номерів, за якими телефонували з цього телефону.

Разом з датою та часом здійснення дзвінка також відображається номер або ім'я, якщо вони наявні. Натискання програмної клавіші **Парам.** дозволяє:

- Редагувати номер і зберегти його у телефонній книзі
- Видаляти номер

Ви також можете набрати номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 2.4)*

Ви можете видалити усі номери, збережені у кожному типі реєстру дзвінків.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати типи дзвінків, які потрібно видалити	або клавішу , а потім програмну клавішу **Познач**.
Скасувати вибір	**Зняти** (програмна).
Видалити усі дзвінки вибраного типу	**Видал.** (програмна).

Після появи повідомлення про підтвердження натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Тривал. дзвінку *(Меню 2.5)*

За допомогою цієї опції можна переглянути таймери отриманих та зроблених дзвінків.

Примітка: Фактична тривалість, за яку знімається плата Вашим постачальником послуг, може відрізнятися в залежності від особливостей мережі, наприклад, округлення при виставленні рахунків.

Наявні такі таймери:

Останнього: тривалість останнього дзвінка.

Вхідних: загальна тривалість усіх зроблених дзвінків з моменту останнього скидання показників таймера.

Вихідних: загальна тривалість усіх отриманих дзвінків з моменту останнього скидання показників таймера.

Скидання таймеру: опція використовується для скидання показників таймерів дзвінків; спочатку Ви повинні ввести пароль телефону (див. стор. 125), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Вартість дзвінку *(Меню 2.6)*

Ця функція дозволяє переглянути вартість дзвінків. В залежності від SIM-картки ця опція меню може не відображуватися.

Наявні такі таймери:

Останнього: вартість останнього зробленого дзвінка.

Загальна: загальна вартість усіх зроблених дзвінків з моменту останнього скидання показників лічильника вартості. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, встановлену за допомогою опції **Задання макс.**, Ви більше не зможете робити будь-які дзвінки, поки не скинете показники лічильника.

Максимальна: максимальна вартість, встановлена за допомогою опції **Задання макс.** (див. нижче).

Скид. лічильн.: опція використовується для скидання показників лічильників дзвінків; спочатку Ви повинні ввести PIN2-код (див. стор. 127), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Задання макс.: опція використовується для введення максимальної вартості, яку Ви дозволяєте для своїх дзвінків; спочатку Ви повинні ввести PIN2-код (див. стор. 127), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Вартість юніту: опція використовується для встановлення вартості однієї одиниці; ця вартість за одиницю застосовується при підрахунку вартості Ваших дзвінків; спочатку Ви повинні ввести свій PIN2-код (див. стор. 127), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Настр. звуку

Ви можете користуватися функцією "Настр. звуку" для настроювання таких установок:

- Мелодія дзвінка, гучність і тип
- Звуки, що подаються при натисканні клавіш, у разі помилки або при отриманні повідомлення

Примітка: Якщо телефон перебуває у безшумному режимі (див. стор. 28), Ви не можете змінювати настройки звуку.

Звук дзвінка *(Меню 3.1)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати потрібну мелодію дзвінка.

Можна вибирати поміж різних мелодій. Якщо Ви завантажили будь-які звуки з Інтернету чи програми EasyGPRS, їх можна використовувати з цього меню.

Гучн. дзвінка *(Меню 3.2)*

За допомогою цієї опції Ви можете настроїти гучність дзвінка від одного до п'яти рівнів.

Використовуйте клавіші ⁀ та ⁔ або клавіші ▲ та ▼ з лівого боку телефону.

Тип сигналу *(Меню 3.3)*

За допомогою цієї опції Ви можете вказати, як телефон сповіщатиме Вас про отримання дзвінків.

Наявні такі опції:

Тільки Світло: вмикається лише підсвічування; телефон не подає ні звукового, ні вібруючого сигналу.

Мелодія: телефон відтворює мелодію, вибрану за допомогою опції меню **Звук дзвінка** (**Меню 3.1**); див. стор. 79.

Вібрація: телефон подає вібруючий сигнал і не подає звуковий.

Вібр. і мелодія: телефон спочатку тричі подає вібруючий сигнал, а потім починає подавати звуковий.

Звук клавіатури *(Меню 3.4)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати звук, який подаватиметься при натисканні клавіш.

Наявні такі опції:

Вимкнути: звук при натисканні клавіш не подається.

Клавесин: при натисканні кожної клавіші відтворюється чистий тон.

Піаніно: при натисканні кожної клавіші відтворюється різна нота за музичною шкалою.

Звук: при натисканні кожної клавіші відтворюється різний звук.

Сигнал: при натисканні кожної клавіші відтворюється той самий звук.

Звук повідом. *(Меню 3.5)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати, як телефон сповіщатиме Вас про отримання нового повідомлення.

SMS звук *(Меню 3.5.1)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати, як телефон сповіщатиме Вас про отримання нового SMS-повідомлення.

Наявні такі опції:

Вимкнути: телефон не подає звуку SMS.

Тільки світло: індикатор сигналу у верхньому лівому куті телефону блимає.

Вібрація: телефон подає вібруючий сигнал.

Один. сигнал: телефон подає звуковий сигнал один раз.

Звук X: телефон використовує SMS звук. У телефоні закладено кілька звуків SMS.

SMS-CB звук *(Меню 3.5.2)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати, як телефон сповіщатиме Вас про отримання нового інформаційного (CB) повідомлення.

Наявні такі опції:

Вимкнути: телефон не подає звук CB.

Тільки світло: індикатор сигналу у верхньому лівому куті телефону блимає.

Вібрація: телефон подає вібруючий сигнал.

Один Сигнал: телефон подає звуковий сигнал один раз.

Звук X: телефон використовує звук CB. У телефоні закладено кілька звуків CB.

Живлення Увім./Вимк. *(Меню 3.6)*

За допомогою цієї опції Ви можете вмикати чи вимикати звуки, які подає телефон при увімкненні чи вимкненні.

Наявні такі опції:

Вимкнути: при увімкненні та вимкненні телефону звук дзвіночків не подаватиметься.

Класичний: при увімкненні та вимкненні телефону подаватиметься стандартний звук дзвіночків.

Радісний: при увімкненні та вимкненні телефону подаватиметься радісний звук дзвіночків.

Попередження *(Меню 3.7)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибрати, чи телефон сповіщатиме Вас про отримання нового повідомлення або чи вимикатиметься сигнал під час розмови.

Наявні такі опції:

Вимкнено: телефон не подаватиме сигналів про отримання повідомлення чи сигналів нагадування при використанні. Він відображатиме лише відповідне оповіщення.

Увімкнено: телефон подаватиме звуковий сигнал і відображатиме відповідне оповіщення.

Додаткові звуки *(Меню 3.8)*

Ви можете настроювати різні тони, які використовує телефон.

Щоб потрібний тон...	**Натисніть...**
Увімкнути	**Увім.** (програмна). Перед опцією відобразиться позначка.
Вимкнути	**Вимк.** (програмна). Позначка зникне.

Наявні такі опції:

Звук помилки: вказує, чи подаватиме телефон звуковий сигнал, якщо Ви припустилися помилки.

Щохв. сигнал: вказує, чи телефон подаватиме сигнал щохвилини під час вихідного дзвінка, щоб сповіщати Вас про тривалість Вашого дзвінка.

Сигнал з'єднання: вказує, чи телефон подаватиме звуковий сигнал при з'єднанні з мережею.

Настр. телефону

Багато функцій телефону можна настроїти відповідно до Ваших потреб. Доступ до усіх цих функцій надається через меню **Настр. телефону**.

Мої настройки *(Меню 4.1)*

Ви можете змінити фонове зображення і стиль відображення меню відповідно до своїх потреб.

Шпалери *(Меню 4.1.1)*

За допомогою цієї опції Ви можете змінювати фонове зображення (шпалери), яке відображуватиметься в режимі очікування.

Щоб змінити фонове зображення, зробіть наступне:

1. Прокрутіть список за допомогою клавіш ⁀ та ⁀.

   У телефоні наявні різні зображення. Ви також можете вибрати порожній фон або будь-які зображення, завантажені з Інтернету або програми EasyGPRS.

2. Натисніть програмну клавішу **Вид**, коли буде виділено потрібне зображення.

   Вибране зображення відобразиться.

3. Після перегляду зображення натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб відобразити його на екрані режиму очікування.

4.

Щоб відобразити...	**Натисніть клавішу…**
Поточну дату і час поверх зображення шпалер	**Так** (програмна).
Лише зображення шпалер	**Ні** (програмна).

Вигляд меню *(Меню 4.1.2)*

За допомогою цієї опції Ви можете вибирати стиль відображення меню. Ви можете вибрати **Смуги** чи **По колу**.

Авт. блок. клав. *(Меню 4.1.3)*

За допомогою цієї опції меню Ви можете встановити, щоб телефон автоматично блокував клавіші, якщо впродовж певного періоду часу не було натиснуто жодної клавіші. Ця функція корисна для уникнення випадкового натискання клавіш.

Щоб використати цю функцію, виберіть період часу, який буде очікувати телефон, перш ніж заблокувати клавіатуру. **15 сек.**, **30 сек.**, **1 хв.** та **2 хв.** наявні.

Якщо Ви не бажаєте використовувати цю функцію, виберіть **Вимкнути**.

Примітка: Клавіатуру можна блокувати вручну. Для отримання більш детальної інформації див. стор. 21.

Привітальне повідомлення *(Меню 4.2)*

За допомогою цієї функції Ви можете запрограмувати привітальне повідомлення, що відображатиметься на короткий час при увімкненні телефону. При виборі цієї опції меню відобразиться поточне повідомлення.

Щоб...	Натисніть...
Очистити наявне повідомлення	C і утримуйте її натиснутою, поки повідомлення не очиститься.
Ввести нове повідомлення	Відповідні літерно-цифрові клавіші.
Змінити режим введення тексту	⇧ (програмна).

Для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.

Власний номер *(Меню 4.3)*

Ця функція дозволяє:

- Призначити ім'я Вашому номеру телефону, зареєстрованому на Вашій SIM-картці
- Редагувати ім'я та номер

Це функція нагадування, яку Ви можете використовувати при потребі уточнення свого власного телефонного номера.

Будь-які зміни, внесені тут, ніяким чином не впливають на фактичний номер абонента на Вашій SIM-картці.

Мова *(Меню 4.4)*

Ви можете вибрати мову дисплея. Якщо опцію мови встановлено на **Автоматичний**, мова вибирається автоматично відповідно до мови SIM-картки, що використовується.

Примітка: В залежності від Вашої країни, постачальника послуг чи версії програмного забезпечення телефону опція **Автоматичний** може не відображуватися.

Безпека *(Меню 4.5)*

Завдяки функції "Безпека" ви можете дозволити використання свого телефону лише:

- Особам за своїм вибором
- Для типів дзвінків за своїм вибором

Для захисту функцій Вашого телефону використовуються різні коди та паролі. Вони описані у наступних розділах (див. також стор. 125-128).

Перевірка PIN *(Меню 4.5.1)*

Якщо функція "Перевірка PIN" увімкнена, Ви повинні вводити свій PIN-код при кожному увімкненні телефону. Таким чином, будь-яка особа, котра не має Вашого PIN-коду, не зможе використати телефон без Вашого дозволу.

Примітка: Щоб вимкнути функцію "Перевірка PIN", Вам потрібно ввести свій PIN-код.

Щоб змінити свій PIN-код, використайте опцію меню **Зміна PIN** (**Меню 4.5.2**).

Наявні наступні опції.

Вимкнути: телефон при увімкненні відразу з'єднується з мережею.

Увімкнути: Ви повинні вводити PIN-код при кожному увімкненні телефону.

Зміна PIN *(Меню 4.5.2)*

За допомогою цієї функції можна змінити свій поточний PIN-код на новий, якщо функція "Перевірка PIN" активована. Перш ніж Ви зможете вказати новий PIN-код, Вам потрібно ввести поточний.

Одразу після введення нового PIN-коду телефон попросить підтвердити його, увівши ще раз.

Блок. телеф. *(Меню 4.5.3)*

Якщо функція "Блок. телеф." увімкнена, телефон блокується і Вам потрібно вводити пароль телефону від 4 до 8 цифр при кожному увімкненні телефону.

Заводський пароль - 00000000. Щоб змінити пароль телефону, перейдіть до опції меню **Зміна пароля** (**Меню 4.5.4**).

Відразу після введення нового пароля телефоном можна користуватися до його вимкнення.

Наявні наступні опції.

Вимкнути: при увімкненні телефону пароль вводити не потрібно.

Увімкнути: при увімкненні телефону Вам потрібно вводити пароль.

Зміна пароля *(Меню 4.5.4)*

За допомогою функції "Зміна пароля" Ви можете змінити свій поточний пароль телефону на новий. Перш ніж Ви зможете вказати новий пароль, Вам потрібно ввести поточний.

Заводський пароль - 00000000. Відразу після введення нового пароля телефон попросить Вас підтвердити його, увівши ще раз.

Блок. SIM *(Меню 4.5.5)*

Якщо функція "Блок. SIM" увімкнена, Ваш телефон працюватиме лише з поточною SIM-карткою. Ви повинні ввести код блокування SIM-картки.

Одразу після введення нового коду блокування SIM-картки телефон попросить підтвердити його, увівши ще раз.

Для розблокування SIM-картки Вам потрібно ввести код блокування SIM-картки ще раз.

Режим FDN *(Меню 4.5.6)*

Режим FDN (Фіксований набір номерів), якщо підтримується Вашою SIM-карткою, дозволяє обмежити здійснення вихідних дзвінків до певного набору телефонних номерів.

Наявні наступні опції.

Вимкнути: Ви можете телефонувати за будь-яким номером.

Увімкнути: Ви можете телефонувати лише за номерами, збереженими у телефонній книзі. Вам потрібно ввести Ваш PIN2-код.

Примітка: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо у Вашої SIM-картки немає цього коду, ця опція меню не відображається.

PIN2-код можна змінити в опції меню **Зміна PIN2** (**Меню 4.5.7**), описану нижче.

Зміна PIN2 *(Меню 4.5.7)*

За допомогою функції "Зміна PIN2" Ви можете змінити свій поточний PIN2-код на новий. Перш ніж Ви зможете вказати новий PIN2-код, Вам потрібно ввести поточний.

Одразу після введення нового PIN2-коду телефон попросить підтвердити його, увівши ще раз.

Примітка: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо у Вашої SIM-картки немає цього коду, ця опція меню не відображається.

Настр. дисплея *(Меню 4.6)*

У цьому меню Ви можете настроїти установки для підсвічування та дисплея.

Яскравість *(Меню 4.6.1)*

За допомогою цієї опції можна настроїти яскравість дисплея для кращого відображення у різних умовах освітлення.

Щоб настроїти яскравість дисплея, зробіть наступне.

1. Настройте яскравість за допомогою клавіш ⁀ та ⁔ або клавіш ▲ та ▼ з лівого боку телефону.
2. Після завершення натисніть програмну клавішу **Так**, щоб зберегти установки.

Підсвічування *(Меню 4.6.2)*

Ви можете вибрати, чи використовуватиме телефон підсвічування, чи ні. Вимкнення підсвічування у незначній мірі збільшує час роботи телефону в режимі очікування/розмови.

Виберіть період часу, після вичерпання якого підсвічування вимикатиметься. Підсвічування вмикається при натисканні клавіші або отриманні дзвінка чи повідомлення і не вимикається впродовж вказаного періоду часу. Потім світло згасає і його змінює заставка з цифровим годинником, щоб зекономити заряд акумулятора.

Службове світло *(Меню 4.6.3)*

Ця функція дозволяє Вам встановити, чи використовуватиметься службове світло у верхньому лівому куті телефону, а також яким кольором він блиматиме.

Виберіть один з трьох наявних кольорів. Коли телефон буде готовий до використання, службове світло буде блимати обраним кольором.

Якщо Ви не бажаєте використовувати службове світло, виберіть **Вимкнути**.

Графічний логотип *(Меню 4.6.4)*

Ця опція дозволяє відображувати логотип оператора замість його назви.

Вимкнути: в режимі очікування відображується назва оператора.

Увімкнути: в режимі очікування відображується логотип оператора, збережений у телефоні; якщо збереженого логотипу немає, відображується назва оператора.

Додаткові установки *(Меню 4.7)*

Функції автоматичного повторного набору чи автовідповідача можна вмикати та вимикати.

Щоб функцію...	Натисніть...
Увімкнути	**Увім.** (програмна). Перед опцією відобразиться позначка.
Вимкнути	**Вимк.** (програмна). Позначка зникне.

Наявні наступні опції.

Автододзвон: якщо ця функція позначена, після невдалого дзвінка телефон намагатиметься повторно набрати номер до десяти разів.

Примітка: Інтервал між двома спробами дзвінків відрізняється.

Відпов. будь-якою клав.: якщо ця опція позначена, Ви можете відповідати на вхідні дзвінки, натискаючи будь-яку клавішу, крім клавіші ⓘ, (#/C) та програмної клавіші **Відхилити**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу ⓘ або програмну клавішу **Відмова**.

Якщо ця опція не позначена, Ви можете натискати лише клавішу або програмну клавішу **Відпов.**

Швидкий виклик *(Меню 4.8)*

Клавіші навігації можна використовувати як клавіші швидкого виклику. Якщо їх натиснути і утримувати в режимі очікування, вони нададуть Вам безпосередній доступ до окремих опцій меню.

Щоб призначити клавішу для швидкого виклику, зробіть наступне:

1. Виберіть клавішу, яка буде використовуватися як клавіша швидкого виклику, натиснувши клавішу або клавішу , і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Виберіть опцію меню, яку треба призначити для клавіші, натиснувши клавішу або .

   Примітка: Щоб вимкнути клавішу швидкого доступу, виберіть опцію **Ні**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти установки.

Скидання установок *(Меню 4.9)*

Ви можете легко скинути установки телефону до їх початкових значень. Щоб це зробити, виконайте наступне:

1. Виберіть опцію меню **Скидання установок**.
2. Введіть пароль телефону від 4 до 8 цифр і натисніть програмну клавішу **Так**.

Примітка: Заводський пароль - 00000000. Щоб змінити пароль, див. стор. 88.

Органайзер

Функція "Органайзер" дозволяє:

- Переглядати календар та складати плани
- Складати список завдань
- Встановити поточну дату та час
- Завести будильник, щоб телефон подав звуковий сигнал у запрограмований час (наприклад, щоб нагадати про зустріч)
- Використати телефон у якості калькулятора для здійснення простих математичних обчислень або операцій конвертації валюти

Календар *(Меню 5.1)*

Функція "Календар" дозволяє:

- Проглянути календар
- Писати пам'ятки, щоб стежити за планами та подавати сигнал нагадування, якщо потрібно

Перегляд календаря

Якщо Ви вибрали опцію меню **Календар** (**Меню 5.1**), відобразиться календар. При натисканні програмної клавіші **Парам.** відображаються перераховані нижче опції.

Шукати все: відображує усі пам'ятки, починаючи з найдавнішої незалежно від дня. Щоб прокрутити пам'ятки, натискайте клавішу ⁀ або ⁀.

Видалити всі: видаляє усі пам'ятки. Телефон попросить підтвердити видалення.

Перейти до дати: дозволяє перейти до вказаної дати.

Вийти: дозволяє вийти із функції "Календар" і повертає в режим очікування.

Написання пам'ятки

Щоб написати або відредагувати пам'ятку для певної дати, зробіть наступне.

1. Виберіть потрібну дату у календарі за допомогою клавіш навігації.

   Примітка: Щоб перейти до попереднього або наступного місяця, натисніть клавішу ▲ або ▼ з лівого боку телефону.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Відобразиться порожній екран пам'ятки для написання.

3. Введіть пам'ятку, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Примітка: Для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.

   Телефон запропонує Вам запрограмувати час сигналу.

4. Якщо потрібно, щоб у вибраний день був поданий сигнал, натисніть програмну клавішу **Так**.
   В іншому разі натисніть програмну клавішу **Ні**.

5. Якщо Ви натиснули програмну клавішу **Так**, встановіть час для сигналу і натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для сигналу можна вибрати мелодію, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

   Колір дати змінюється на зелений, щоб позначити про наявність пам'ятки для цього дня.

Коли час сигналу для пам'ятки вичерпається і телефон відтворить вибрану для сигналу мелодію, натисніть програмну клавішу **Вид**, щоб переглянути пам'ятку. Або натисніть програмну клавішу **Вихід** чи клавішу ☎ ⏻, щоб вимкнути сигнал.

Перегляд пам'ятки

Якщо Ви вибрали день, для якого вже наявна пам'ятка у календарі, відобразиться найновіша пам'ятка для цього дня.

Якщо наявні кілька пам'яток, Ви можете проглянути їх за допомогою клавіш ⁀ та ⁔.

Щоб додати нову пам'ятку для того самого дня, натисніть програмну клавішу **Новий**.

При натисканні програмної клавіші **Парам.** наявні такі опції:

Редагувати: дозволяє змінювати текст пам'ятки.

Сигнал: дозволяє встановити, щоб сигнал був поданий у вибраний день. Якщо сигнал вже встановлено, Ви можете змінити його або видалити.

Видалити: видаляє пам'ятку.

Копіювати В: дозволяє копіювати пам'ятку до іншої дати.

Перемістити В: дозволяє змінити дату та/або час пам'ятки.

Список завдань *(Меню 5.2)*

Ця функція дозволяє:

- Скласти список завдань, які потрібно виконати
- Задати пріоритет і строк для кожного завдання
- Сортувати завдання за пріоритетом та позначкою статусу

Створення списку завдань

1. Натисніть програмну клавішу **Новий**.
2. Введіть перше завдання.

   Примітка: Ви можете ввести до 40 символів. Для отримання інформації щодо введення символів див. стор. 43.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Виберіть високий, звичайний чи низький пріоритет за допомогою клавіші ⌒ або ⌣ і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Введіть строк виконання.

   Якщо встановлювати строк виконання не потрібно, натисніть програмну клавішу **Пропущ**.
6. Натисніть програмну клавішу **Так**.

Редагування списку завдань

Якщо у списку вже є завдання, при виборі опції меню **Список завдань** (**Меню 5.2**) відобразиться поточний зміст з позначкою статусу та пріоритетом (для високий, для нормальний та для низький).

Наявні такі опції:

Щоб...	**Зробіть наступне...**
Переглянути деталі певного завдання	• Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Вид**. • Прокрутіть завдання за допомогою клавіш та , якщо необхідно.
Змінити статус певного завдання	• Виділіть завдання. • Натисніть клавішу , щоб позначити завдання як виконане цього дня та у цей час. або • Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Познач**. • Виберіть відповідний статус (**Готово** або **Відмінти**).
Створити нове завдання	• Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Створити**. • Введіть текст, пріоритет та строк виконання для завдання.
Редагувати наявне завдання	• Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Редагувати**. • Змініть текст, пріоритет та строк виконання для завдання.

Щоб...	Зробіть наступне...
Сортувати наявні завдання за пріоритетом або статусом	• Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Сортування**. • Виберіть критерій сортування (**Високий**, **Низький**, **Готово** або **Відмінти**).
Копіювати завдання	• Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Копіювати**. • Змініть текст, пріоритет та строк виконання для завдання відповідно до своїх потреб.
Копіювати завдання у календар	• Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Копіювати в календар**. • Змініть текст та строк виконання для завдання і встановіть сигнал.
Видалити завдання	• Виділіть завдання. • Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Видалити**.
Видалити усі завдання	• Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Видалити всі**. • Підтвердьте видалення, натиснувши програмну клавішу **Так**.
Вихід зі списку завдань	• Натисніть програмну клавішу **Парам.**. • Виберіть опцію **Вийти**.

Час і дата *(Меню 5.3)*

Ця опція дозволяє змінювати поточний час та дату, що відображуються. Ви також можете перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та 21 основним містом у світі.

Наявні такі опції:

Встановити час: дозволяє ввести поточний час. Ви можете вибрати формат часу за допомогою опції меню **Формат часу** (**Меню 5.3.4**).

Примітка: Перш ніж встановлювати час, Ви повинні вказати Ваш часовий пояс в опції меню **Світовий час** (**Меню 5.3.3**).

Встановити дату: дозволяє ввести день, місяць та рік.

Світовий час: дозволяє перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та 21 основним містом у світі за допомогою клавіш (та).

На екрані відображується:

- Назва міста
- Поточна дата та час
- Різниця у часі між вибраним містом та Вашим містом, якщо Ви встановили місцевий час (для отримання детальнішої інформації див. нижче) або GMT (за умовчанням)

Щоб встановити часовий пояс, в якому Ви перебуваєте, зробіть наступне:

1. Виберіть місто, що відповідає Вашому часовому поясу, натиснувши клавішу (або) один або кілька разів.
   Відобразяться місцева дата та час.
2. Натисніть програмну клавішу **Задати**.

Формат часу: дозволяє змінювати формат часу на **24 години** або **12 годин**.

Будильник *(Меню 5.4)*

Ця функція дозволяє:

- Встановити будильник на подання сигналу у вказаний час
- Встановити, щоб телефон автоматично вмикався і подавав сигнал навіть у випадку, якщо телефон вимкнений (опція меню **Автом.увімкн.** має бути встановлена на **Увімкнути**)

Наявні наступні опції.

Одиночн. сигнал: сигнал подається лише раз, а потім вимикається.

Щоден. сигнал: сигнал подається щодня у той самий час.

Ранковий сигнал: сигнал подається щоранку, щоб Вас розбудити.

Щоб запрограмувати сигнал, зробіть наступне:

1. Виберіть тип сигналу, який потрібно встановити, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Введіть потрібний час.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Якщо у кроці 1 Ви вибрали **Ранковий сигнал**, виберіть опцію повторення: **Понед - п'ятниця** або **Понед - субота**.

Відмінити сигнал: вимикає усі установки сигналу.

Автом.Увімкн.: якщо цю опцію встановлено на **Увімкнути**, сигнал подаватиметься у вказаний час навіть у випадку, якщо телефон вимкнений. Якщо цю опцію меню встановлено на **Вимкнути** і телефон у вказаний час вимкнений, сигнал подаватися не буде.

Щоб вимкнути сигнал при відтворенні, натисніть програмну клавішу **Вихід** або клавішу ⏻.

Примітка: Ви можете вимкнути сигнал навіть у випадку, якщо Ваш телефон знаходиться в режимі блокування клавіш. Після цього Ваш телефон повертається у режим блокування клавіш.

При настроюванні чи перегляді сигналу з натисканням програмної клавіші **Парам.** доступні наступні функції.

Відмінити сигнал: дозволяє вимкнути поточний сигнал.

Настроюв. звуку сигналу: дозволяє вибрати мелодію для сигналу.

Калькулятор *(Меню 5.5)*

Ця функція дозволяє користуватися телефоном як калькулятором. Калькулятор виконує основні арифметичні обчислювання: додавання, віднімання, множення і ділення.

Використання калькулятора

1. Введіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Примітки:
   - Щоб видалити будь-які помилки і очистити дисплей, натисніть клавішу (1/C).
   - Для вставки знака десяткового дробу або дужки натискайте ліву програмну клавішу, поки не з'явиться потрібний символ.
2. Натискайте праву програмну клавішу, поки не з'явиться потрібний арифметичний знак: **+** (додавання), **-** (віднімання), ***** (множення), **/** (ділення).
3. Введіть друге число.
4. Повторіть дії кроків 1-3 стільки разів, скільки необхідно.
5. Для обчислення результатів натисніть клавішу .

Курси валют *(Меню 5.6)*

За допомогою цієї опції меню можна робити конвертування валюти.

1. Введіть поточний курс обміну і свою місцеву валюту, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Знак десяткового дробу можна вставити, натиснувши клавішу *.

2. Введіть суму, яку потрібно конвертувати, і натисніть програмну клавішу **Так**.

   Відобразиться введена сума у місцевій валюті і відповідна сума в іноземній валюті.

3. Натисніть програмну клавішу **Вихід**, щоб вийти з конвертора валют.

Послуги мережі

Ці функції меню є послугами мережі. Перевірити їх наявність та передплатити, якщо потрібно, можна у свого постачальника послуг.

Переадрес. *(Меню 6.1)*

За допомогою цієї послуги мережі можна направити вхідні дзвінки на вказаний номер.

Приклад: Можливо, Вам знадобиться переадресувати свої ділові дзвінки на колегу, поки Ви будете відпочивати.

Переадресацію дзвінків можна настроїти таким чином:

Завжди: усі дзвінки переадресовуються.

Зайнятий: дзвінки переадресовуються, якщо Ви розмовляєте по телефону.

Немає відповіді: дзвінки переадресовуються, якщо Ви не відповіли на дзвінок.

Недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо Ви знаходитеся поза зоною покриття мережі або коли Ваш телефон вимкнений.

Скасувати всі: усі опції переадресації дзвінків скасовуються.

Для наступних типів дзвінків можна вказати окремі опції переадресації:

- Лише голосові дзвінки
- Лише факсимільні дзвінки
- Лише дзвінки даних

Щоб встановити опції переадресації дзвінків, зробіть наступне:

1. Виберіть потрібний тип переадресації дзвінків, натискаючи клавішу ⌒ або ⌣, поки потрібну опцію не буде виділено, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Виберіть потрібний тип дзвінків, які потрібно переадресувати, натискаючи клавішу ⌒ або ⌣, поки потрібна опція не буде виділена, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Відобразиться поточний статус. Якщо опцію вже було встановлено, відобразиться номер, на який переадресовуються дзвінки.

3.

Щоб...	**Натисніть...**
Активувати переадресацію дзвінків	**Актив.** (програмна). Перейдіть до кроку 4.
Змінити номер переадресації	**Змінити** (програмна). Перейдіть до кроку 4.
Вимкнути переадресацію дзвінків	**Видалити** (програмна).

4. Введіть номер, на який будуть переадресовуватися дзвінки, і натисніть програмну клавішу **Так**. Щоб ввести міжнародний код, натискайте клавішу 0 +, поки не з'явиться знак **+**.

5. Якщо Ви увімкнули опцію **Без відповіді**, встановіть тривалість часу, впродовж якого телефон подаватиме звуковий сигнал, перш ніж переадресовувати дзвінок, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Телефон надішле Ваші установки до мережі і на дисплеї відобразиться підтвердження мережі.

Ви можете вимкнути усі установки переадресації дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Обмеження *(Меню 6.2)*

Послуга мережі "Обмеження" дозволяє обмежувати вхідні та вихідні дзвінки.

Обмеження дзвінків можна настроїти таким чином:

Всі вихідні: дзвінки зробити неможливо.

Міжнародні: міжнародні дзвінки зробити неможливо.

Міжнарод. крім додому: перебуваючи за кордоном, дзвінки можна робити лише на номери в межах поточної країни і до своєї рідної країни, яка є країною, в якій знаходиться Ваш місцевий постачальник послуг.

Всі вхідні: дзвінки отримати неможливо.

Вхідні коли закорд.: дзвінки неможливо отримати, коли Ви використовуєте телефон не у своїй мережі.

Скасувати всі: усі установки заборони дзвінків вимикаються; дзвінки можна робити та отримувати, як звичайно.

Для наступних типів дзвінків можна вказати окремі опції заборони:

- Лише голосові дзвінки
- Лише факсимільні дзвінки
- Лише дзвінки даних

Щоб встановити опції заборони дзвінків, зробіть наступне:

1. Виберіть потрібний тип заборони дзвінків, натискаючи клавішу ⁀ або ⁀, поки не виділиться потрібна опція, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Виберіть потрібний тип дзвінків, які потрібно заборонити, натискаючи клавішу ⁀ або ⁀, поки не виділиться потрібна опція, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Актив.**, щоб підтвердити зроблені установки.

4. Введіть свій пароль заборони дзвінків, який можна отримати у свого постачальника послуг.

   Телефон надсилає Ваші установки до мережі і на дисплеї відображається підтвердження мережі.

Для вимкнення окремих установок заборони дзвінків зробіть наступне:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно вимкнути.

2. Виберіть тип дзвінків, до якого застосовувалася опція.

3. Натисніть програмну клавішу **Вимкн.**.

4. Введіть свій пароль заборони дзвінків, який можна отримати у свого постачальника послуг.

   Телефон надсилає Ваші установки до мережі і на дисплеї відображається підтвердження мережі.

Ви також можете вимкнути усі установки заборони дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Змінити пароль: за допомогою цієї опції Ви можете встановити і змінювати пароль на заборону дзвінків, отриманий у свого постачальника послуг. Перш ніж Ви зможете вказати новий пароль, Вам потрібно ввести поточний.

Одразу після введення нового пароля телефон попросить підтвердити його, увівши ще раз.

Очікув. виклику *(Меню 6.3)*

Ця послуга мережі сповіщає Вас про отримання іншого дзвінка, коли Ви розмовляєте по телефону.

Для наступних типів дзвінків можна вказати окремі опції очікування:

- Лише голосові дзвінки
- Лише факсимільні дзвінки
- Лише дзвінки даних

Щоб встановити опції очікування дзвінків, зробіть наступне:

1. Виберіть потрібний тип дзвінків, до яких буде застосована опція очікування, натискаючи клавішу ⁀ або ⁀, поки потрібну опцію не буде виділено, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На дисплеї з'явиться повідомлення про успішне чи невдале увімкнення очікування дзвінка.

2. Ви можете вмикати чи вимикати функцію очікування дзвінків за допомогою програмної клавіші **Актив.** чи **Вимкн.** відповідно.

   Щоб повернутися до попереднього режиму, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Ви також можете вимкнути усі установки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 6.4)*

Функція "Вибір мережі" дозволяє вказати, чи вибирається мережа, що використовується у роумінгу (поза Вашою мережею), автоматично, чи вручну.

Примітка: Ви можете вибрати мережу, відмінну від Вашої місцевої, лише у випадку, якщо у Ваш оператор мережі уклав з цим оператором угоду про роумінг.

Щоб вказати, вибиратиметься мережа у роумінгу автоматично чи вручну, зробіть наступне:

1. При відображенні **Вибір мережі** натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Натисніть клавішу ⁀ або ⁀, поки не буде виділена потрібна опція, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Якщо Ви вибрали **Автоматичний**, у роумінгу Вас з'єднають з першою наявною мережею.

   Якщо Ви вибрали **Ручний**, телефон сканує наявність мереж. Перейдіть до кроку 3.

3. Натискайте клавішу ⁀ або ⁀, поки не буде виділена потрібна мережа, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Вас з'єднають з цією мережею.

Ідент. номеру *(Меню 6.5)*

Ви можете встановити, щоб Ваш номер телефону не відображувався на дисплеї абонента, якому Ви телефонуєте.

Примітка: У деяких мережах користувачам забороняється змінювати цю установку.

Наявні такі опції:

По умовчанню: використовується установка за умовчанням, настроєна мережею.

Приховати номер: Ваш номер не відображається на дисплеї абонента, якому Ви телефонуєте.

Відправ. номер: Ваш номер надсилається кожного разу, коли Ви робите дзвінок.

Закрита група *(Меню 6.6)*

Ця послуга мережі дозволяє вхідні та вихідні дзвінки лише на та з номерів вибраної групи абонентів. Ви можете входити до десяти груп абонентів.

Для отримання детальнішої інформації щодо створення, увімкнення та використання закритої групи абонентів зверніться до свого постачальника послуг.

Приклад: Фірми видають своїм працівникам SIM-картки і бажають обмежити вихідні дзвінки за виключенням номерів свого колективу.

Якщо Ви вибрали меню **Закрита група**, Ви можете увійти до функції "CUG". Тепер з натисканням програмної клавіші **Обрати** можна отримати доступ до таких опцій:

Список індексів: дозволяє відобразити, додати чи видалити номери індексів CUG. З'являється список індексів поточної CUG. Додайте новий індекс CUG, як вказує Ваш постачальник послуг, або видаліть вибрану групу.

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити наявні індекси CUG	⁀ або клавішу ⁀.
Додати новий індекс CUG	**Парам.** (програмна), виберіть опцію **Додати** і введіть індекс.
Видалити індекс CUG	**Парам.** (програмна) і виберіть опцію **Видалити**.
Увімкнути індекс CUG	**Парам.** (програмна) і виберіть опцію **Активувати**.

Зовнішній доступ: дозволяє увімкнути чи вимкнути дзвінки на номери, відмінні від вказаних для "Закритої групи". Ця функція залежить від властивостей Вашої передплати CUG. Уточніть у свого постачальника послуг.

Група по умовч.: Ви можете встановити CUG за умовчанням у свого постачальника послуг. Якщо Ви це зробили, Ви можете увімкнути опцію **Група по умовч.** у своєму телефоні. При здійсненні дзвінка Вам надається вибір використати свою CUG за умовчанням замість потреби вибору групи зі списку.

Відключити: вимикає функцію CUG. Це меню з'являється лише у випадку, якщо увімкнена група за умовчанням або вибраний індекс CUG.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить кілька опцій розваг.

Ігри *(Меню 7.1)*

У телефоні закладено дві гри.

Перейдіть до потрібної гри за допомогою клавіш ⁀ та ⁀, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**. Для отримання детальнішої інформації щодо гри звертайтеся до екранної довідки.

Для кожної гри наявні такі опції:

New Game: дозволяє почати нову гру.

High Score: показує таблицю рекордів.

Key Info: показує, як використовувати клавіші у грі.

Continue: дозволяє продовжити гру, збережену раніше. Ця опція наявна лише у випадку, якщо гру вже було збережено.

Під час гри можна…	**Натисніть клавішу…**
Призупинити чи відновити гру	(#/C).
Вийти з гри	⏻ ⓘ.

Якщо по завершенні гри у Вас п'ятий результат чи вище, Ви можете ввести ім'я до десяти символів.

WAP браузер *(Меню 7.2)*

Ваш телефон оснащений браузером WAP (Протокол для програм бездротового зв'язку), щоб уможливити доступ та перегляд веб-сторінок за допомогою Вашого бездротового телефону.

Домашня сторінка *(Меню 7.2.1)*

Ця опція дозволяє з'єднуватися за допомогою телефону з мережею та завантажувати домашню сторінку постачальника послуг бездротового Інтернету.

Зміст стартової сторінки WAP-браузера залежить від Вашого постачальника послуг бездротового Інтернету. Щоб прокрутити екран, натискайте клавіші ⌒ та ⌣.

Примітка: Щоб отримати доступ до домашньої сторінки з будь-якого екрана у WAP-браузері, використовуйте опцію **Домашня сторінка**. Для отримання детальнішої інформації щодо меню WAP-браузера див. стор. 114.

Навігація у WAP-браузері

Щоб...	Зробіть наступне...
Прокрутити та вибрати елементи браузера	Натискайте клавішу ⌒ або ⌣, поки символ ▶ не вкаже на потрібний елемент або поки елемент не буде виділено, а потім натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити вибір.
Вибрати пронумерований елемент	Натисніть відповідну цифрову клавішу.
Повернутися до попередньої сторінки	Натисніть програмну клавішу **Назад** або клавішу (1/C).

Щоб...	Зробіть наступне...
Повернутися до стартової домашньої сторінки	Виберіть опцію меню **До дому**; для детальнішої інформації щодо цієї опції див. стор. 114.
Змінити режим введення тексту	Натисніть клавішу (*) один або кілька разів.
Використати символьний режим	Натисніть клавішу (*). Виберіть символ зі списку і натисніть клавішу ✓, щоб його вставити.
Вставити пробіл	Натисніть клавішу 0.
Редагувати текст	① Встановіть курсор праворуч від символу, який потрібно виправити. ② Натисніть клавішу (C), як потрібно. ③ Введіть правильний символ.

Примітка: Для отримання детальнішої інформації щодо режимів введення тексту див. стор. 43.

Вихід з WAP-браузера

Для виходу з браузера у будь-який момент просто натисніть клавішу ⏻.

Вибір та використання опцій меню браузера

При використанні WAP-браузера для навігації у бездротовому Інтернеті наявні різноманітні опції меню.

Щоб отримати доступ до опції меню, зробіть наступне:

1. Натисніть і утримуйте натиснутою клавішу (C). Відобразиться меню.

2. Виділіть потрібну опцію меню, натискаючи клавіші ⌒ та ⌣.

3. Виберіть опцію, натиснувши програмну клавішу ✓.

4. Якщо необхідно, виберіть другорядну опцію за допомогою клавіш ⁀ та ⁀, а потім натисніть програмну клавішу ✓ для підтвердження.

Примітка: Меню можуть відрізнятися в залежності від Вашої версії WAP-браузера.

Наявні такі опції меню:

До дому: повертає у будь-який момент на домашню сторінку постачальника послуг бездротового Інтернету.

Перейти до URL: дозволяє вручну перейти до URL-адреси потрібної веб-сторінки.

Показати URL: відображує URL-адресу поточної веб-сторінки.

Перезавантаження: оновлює поточну сторінку.

Параметри: надає доступ до наступних установок.

Домашня сторінка: дозволяє змінити стартову домашню сторінку вручну.

Режим прокрутки: дозволяє вибрати режим прокрутки **Блоковий** або **Плавний** або встановити швидкість прокрутки до наступного екрана на **Швидко**, **Середньо** чи **Повільно**.

HTTP Навідна адреса: дозволяє встановити, щоб браузер при кожному запуску надсилав інформацію HTTP про сторінку з посиланням на веб-сервер браузера.

Очікування натискання: дозволяє встановити, як довго телефон очікуватиме наступного натискання клавіші в режимі введення тексту, перш ніж перемістити курсор праворуч. Ви можете вибрати **Швидко**, **Середньо** чи **Повільно**.

Встановити проксі-сервер: дозволяє змінити проксі-сервер без завершення поточного WAP-сеансу.

Запрошення лінії: дозволяє вказати, чи потрібно повідомляти про початок кожного WAP-сеансу. Виберіть **УВІМК.**, щоб відображувати повідомлення, або **ВИМК.**, щоб не відображувати.

Безпека: відображує усю інформацію, що стосується безпеки, наприклад, "Повідомлення про з'єднання", "Повідомлення про захист", "Поточний сертифікат" та "Шифрування".

Додатково: надає доступ до таких опцій:

- Перейти до URL: дозволяє вручну перейти до URL-адреси потрібної веб-сторінки.
- Перезапуск браузера: перезапускає WAP-браузер.
- Завантаження: вмикає чи вимикає автоматичне завантаження мультимедійних об'єктів, наприклад, зображень чи фонових звуків з поточної сторінки.
- Перегляд головного меню: дозволяє встановити, чи відображуватиме браузер заголовок поточної сторінки. Ви також можете встановити, щоб браузер переносив по словах текст на сторінці.

Про програму: надає інформацію про авторські права та версію браузерів Openwave.

Обрані *(Меню 7.2.2)*

Ця опція дозволяє зберегти URL-адреси улюблених веб-сторінок. Ви можете прямо увійти до цього меню, натиснувши та утримуючи клавішу , коли використовуєте WAP-браузер.

Щоб зберегти URL-адресу, зробіть наступне:

1. Виберіть вільне розміщення і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Введіть адресу і натисніть програмну клавішу **Вхід**.
3. Введіть назву для улюбленої веб-сторінки і натисніть програмну клавішу **Так**.

Після збереження адрес улюблених сторінок з натисканням програмної клавіші **Обрати** можна користуватися такими опціями:

Перейти на сторінку: відкриває відповідну сторінку.

Редагувати: дозволяє змінювати адресу та назву вибраного елемента.

Видалити: дозволяє видалити вибраний елемент.

http:// *(Меню 7.2.3)*

Ця опція дозволяє вручну вводити URL-адреси потрібних веб-сторінок. Ви можете прямо увійти до цього меню, натиснувши та утримуючи клавішу , перебуваючи у WAP-браузері.

Для отримання детальнішої інформації щодо режимів введення тексту див. стор. 43.

Параметри *(Меню 7.2.4)*

Ця опція дозволяє настроїти до п'яти проксі-серверів для WAP-браузера. Детальну інформацію щодо параметрів настроювання можна отримати у свого постачальника послуг.

Для кожного сервера наявні такі параметри:

Параметр	Опис
Назва профілю	Назва, що призначається проксі-серверу HTTP.
Домашня сторінка	Адреса Вашої стартової домашньої сторінки. При відображенні домашньої сторінки за умовчанням можна видалити її за допомогою клавіші (↑/C) і ввести нову за власним бажанням.
Безпека	Режим передачі даних. Виберіть **Захищене**, щоб захистити Ваші дані від несанкціонованого доступу; в іншому разі виберіть **Не захищене**.
IP адреса	Адреса WAP-шлюзу, необхідного для з'єднання з Інтернетом.
Канал	Канал, що використовуватиметься для кожного типу адреси мережі, що відкривається; **GPRS** або **Дані**.

Решта опцій залежать від установки **Канал**, як вказано на наступній сторінці:

Якщо канал встановлений на **Дані**

Параметр	Опис
Ім'я користувача	Реєстраційне ім'я на PPP-сервері.
Пароль	Пароль на PPP-сервері.
Номер дозвону	Номер телефону PPP-сервера.
Передвання даних	**Аналоговий** чи **ISDN**.

Якщо канал встановлений на **GPRS**

Параметр	Опис
Ім'я користувача	Ім'я користувача, необхідне для з'єднання з мережею GPRS.
Пароль	Пароль, необхідний для з'єднання з мережею GPRS.
Місце доступу	Назва точки доступу, що використовується для доступу до шлюзу мережі GPRS.

Примітка: Установки WAP-браузера можуть відрізнятися в залежності від постачальника послуг. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Очисти кеш *(Меню 7.2.5)*

Ви можете видалити інформацію, збережену у кеші (у тимчасовій пам'яті телефону зберігаються останні веб-сторінки, що відкривалися).

Натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження видалення. В іншому разі натисніть програмну клавішу **Ні**.

Загрузка *(Меню 7.3)*

Ви можете завантажувати звуки, зображення чи MIDlet-програми (програми, написані на мові програмування Java, для мобільних телефонів) з різних джерел за допомогою WAP-браузера і зберігати їх у телефоні. Це меню дозволяє отримати доступ до завантаженого з Інтернету вмісту.

Примітка: Послуги Java можуть бути недоступними у Вашого постачальника послуг.

Ігри та інше *(Меню 7.3.1)*

Ця опція меню дозволяє запускати MIDlet-програми і отримати доступ до різних опцій меню.

Запуск MIDlet-програми

Щоб запустити MIDlet-програму, зробіть наступне:

1. Перебуваючи на екрані "Загрузка", виберіть опцію **Ігри та інше**.
2. Перейдіть до потрібної MIDlet-програми і натисніть програмну клавішу **Запустить**.
3. Почніть гру з натисканням програмної клавіші **Почати** або **Грати**.

Використання меню

Перебуваючи на головному екрані, натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб отримати доступ до таких опцій:

Ннфо: відображує інформацію про вибрану MIDlet-програму, наприклад, розмір файла, версію програми, виробника і розміщення jad-файла - описового файла MIDlet-програми. Видалити MIDlet-програму можна за допомогою програмної клавіші **Видалити** на екрані "Інформація".

Удалить: видаляє вибрану MIDlet-програму. Після появи повідомлення про підтвердження натисніть програмну клавішу **Удалить**. Щоб скасувати виділення, натисніть програмну клавішу **ОТМЕНА**.

Звуки *(Меню 7.3.2)*

У цьому меню можна переглянути список звуків, завантажених з сервера. Ви можете встановити завантажені звуки у якості поточного тону дзвінка.

Якщо пам'ять заповнена, на дисплеї з'явиться попереджувальне повідомлення, а телефон відхилятиме завантаження нових звуків, поки Ви не видалите старі.

Малюнки *(Меню 7.3.3)*

У цьому меню можна переглянути список малюнків, завантажених з сервера. Ви можете встановити завантажені звуки у якості поточного фонового зображення.

Якщо пам'ять заповнена, на дисплеї з'явиться попереджувальне повідомлення, а телефон відхилить завантаження нових малюнків, поки Ви не видалите старі.

Установки DNS *(Меню 7.3.4)*

Адресу DNS (Сервер доменних імен) Java-сервера було встановлено на заводі, але Ви можете змінювати її, якщо потрібно. У цьому меню можна ввести потрібну DNS-адресу.

Пошук та усунення несправностей

Перш ніж звертатися до центру обслуговування, виконайте наступні прості перевірки. Це може зекономити Ваш час та гроші на дзвінок до центру обслуговування без потреби.

При увімкненні телефону можуть з'явитися такі повідомлення

Вставте SIM-картку

- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-картку.

Телефон заблоковано. Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Вам потрібно ввести пароль телефону, перш ніж Ви зможете користуватися телефоном.

Введіть PIN

- Ви вперше користуєтеся телефоном. Потрібно ввести персональний ідентифікаційний номер, що постачається разом з SIM-карткою.
- Увімкнено функцію "Перевіряти PIN". Потрібно вводити PIN-код при кожному увімкненні телефону. Щоб вимкнути цю функцію, використовуйте опцію меню **Перевірка PIN** (**Меню 4.5.1**).

Введіть PUK

- PIN-код було введено неправильно тричі поспіль, тому телефон заблокувався. Введіть PUK-код, що надається Вашим оператором мережі.

Відображується "Немає сигналу", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Був розірваний зв'язок з мережею. Можливо, Ви знаходитеся у зоні зі слабким сигналом (в тунелі або оточенні будинків). Змініть місцезнаходження і спробуйте ще раз.
- Ви намагаєтеся отримати доступ до опції, яку Ви не замовили у постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг за детальнішою інформацією.

Ви ввели номер, але він не був набраний

- Чи не натиснули Ви клавішу ?
- Чи правильну стільникову мережу Ви намагаєтеся використати?
- Можливо, Ви увімкнули опцію заборони вихідних дзвінків.

Абонент не може Вам зателефонувати

- Чи увімкнений телефон (натисніть клавішу і утримуйте впродовж кількох секунд)?
- Чи правильну стільникову мережу Ви намагаєтеся використати?
- Можливо, Ви увімкнули опцію заборони вхідних дзвінків.

Абонент Вас не чує

- Чи не вимкнений мікрофон?
- Чи Ви достатньо близько тримаєте телефон біля рота? Мікрофон знаходиться у нижній частині телефону.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає повідомлення "**Увага** Низький заряд"

- Акумулятор заряджений недостатньо. Перезарядіть його.

Звукова якість дзвінка погана

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (); кількість смужок вказує на потужність сигналу від найпотужнішого () до найслабкішого ().
- Спробуйте перейти ближче до вікна, якщо Ви у будинку.

При використанні телефонної книги жоден номер не набирається

- Перевірте, чи правильно збережені номери за допомогою функції "Телефонна книга".
- Збережіть номер ще раз, якщо необхідно.

Якщо вищенаведені вказівки не допомогли Вам усунути несправність, запишіть:

- Модель та серійні номери свого телефону
- Деталі своєї гарантії
- Чіткий опис несправності

Потім зверніться до свого місцевого дилера чи центру гарантійного обслуговування Samsung.

Коди доступу

Телефон і SIM-картка використовують кілька кодів доступу. Ці коди слугують для захисту телефону від несанкціонованого використання.

При запиті будь-якого із кодів, описаних нижче, введіть відповідний код (відображається як зірочки) і натисніть програмну клавішу **Так**. Якщо Ви припустилися помилки, натисніть клавішу C один або кілька разів, поки неправильну цифру не буде видалено, а потім продовжте вводити правильний код.

Коди доступу, окрім кодів PUK та PUK2, можна змінювати за допомогою опцій меню **Безпека** (**Меню 4.5**). Для отримання детальнішої інформації див. стор. 87.

Важливо! Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служби екстреної допомоги, наприклад, 112, щоб випадково не зателефонувати до такої служби.

Пароль телефону

Функція "Блок. телеф." використовує пароль для захисту Вашого телефону від несанкціонованого використання. Пароль телефону постачається разом з телефоном. Заводський пароль - 00000000.

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію "Блок. телеф."	Стор. 88 (**Меню 4.5.3**).
Змінити пароль телефону	Стор. 88 (**Меню 4.5.4**).

PIN

Персональний ідентифікаційний номер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Зазвичай, він постачається разом з SIM-карткою.

Якщо Ви ввели неправильний PIN-код тричі поспіль, код вимикається і його не можна буде використати, поки Ви не увімкнете його, увівши PUK-код (див. нижче).

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію "Перевіряти PIN"	Стор. 87 (**Меню 4.5.1**).
Змінити PIN	Стор. 88 (**Меню 4.5.2**).

PUK

8-значний код PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey - Ключ розблокування PIN-коду) необхідний для зміни або вимкнення PIN-коду. PUK-код може постачатися разом із SIM-карткою. Якщо його немає або якщо Ви його втратили, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб знову активувати Ваш PIN-код, зробіть наступне:

1. Введіть PUK-код і натисніть програмну клавішу **Так**.
2. Введіть новий PIN-код і натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Коли з'явиться запит підтвердження **Підтвердіть PIN**, введіть той самий код ще раз і натисніть програмну клавішу **Так**.

Якщо Ви ввели неправильний PUK-код десять разів поспіль, SIM-картка стає недійсною. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати нову картку.

PIN2

PIN2-код (від 4 до 8 цифр), що постачається разом з деякими SIM-картками, необхідний для отримання доступу до певних функцій, наприклад, встановлення максимальної вартості дзвінків. Ці функції наявні, якщо підтримуються Вашою SIM-карткою.

Якщо Ви ввели неправильний PIN2-код тричі поспіль, код вимкнеться і Ви не зможете отримати доступ до функцій, поки Ви не активуєте його знову, увівши PUK2-код.

Щоб змінити PIN2-код, див. стор. 89 (**Меню 4.5.7**).

PUK2

8-значний код PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - Персональний код розблокування 2), що постачається з деякими SIM-картками, потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви втратили код, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб знову активувати Ваш PIN2-код, зробіть наступне:

1. Введіть PUK2-код і натисніть програмну клавішу **Так**.

2. Введіть новий PIN2-код і натисніть програмну клавішу **Так**.

3. Після появи повідомлення про підтвердження **Підтвердіть PIN2**, введіть той самий код ще раз і натисніть програмну клавішу **Так**.

Якщо Ви ввели неправильний PUK2-код десять разів поспіль, Ви не зможете отримати доступ до функцій, що вимагають PIN2-код. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати нову картку.

Пароль заборони

4-значний пароль заборони, необхідний для користування функцією "Обмеження". Пароль надається постачальником послуг при замовленні цієї функції. Ви можете змінити цей пароль за допомогою опції меню **Обмеження** (**Меню 6.2**). Для отримання детальнішої інформації див. стор. 107.

Важлива інформація щодо безпеки

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС) щодо рівня радіочастот.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало обмеження щодо випромінювання радіочастот згідно рекомендацій Ради ЄС. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR згідно з вимогами Ради ЄС становить 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цієї моделі становила 0,915 Вт/кг.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2,0 ват/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі.

Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягали тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим від максимального значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Перш ніж нова модель телефону поступає у продаж для громадськості, вона повинна бути перевірена на відповідність вимогам Європейської Директиви R&TTE. Однією з найважливіших вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпека користувача та будь-якої іншої особи.

Застереження щодо використання акумуляторів

Ваш телефон живиться від стандартного літій-іонного акумулятора.

- Ніколи не користуйтеся будь-яким пошкодженим зарядним пристроєм чи акумулятором.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.
- Якщо телефон знаходиться недалеко від центральної станції мережі, він споживає менше енергії; час роботи в режимі очікування та розмови значно залежить від потужності сигналу стільникової мережі і параметрів, встановлених оператором мережі.

- Час заряджання акумулятора залежить від заряду акумулятора, що залишився, типу акумулятора і зарядного пристрою, що використовується. Акумулятор можна заряджати і розряджати сотні разів, але при цьому він буде поступово зношуватися. Якщо час роботи (час в режимі очікування та розмови) став помітно нижчим ніж звичайно, придбайте новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.
- Користуйтеся лише акумуляторами і зарядними пристроями, ухваленими компанією Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, роз'єднайте його з мережею живлення. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою більше ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін його служби.
- На місткість заряду акумулятора впливають екстремальні температури: можливо, його спочатку буде потрібно охолодити або розігріти.
- Не залишайте акумулятор у місцях з високою чи низькою температурою, наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму, оскільки це призводить до зниження місткості та терміну служби акумулятора. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з нагрітим чи холодним акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота літій-іонних акумуляторів особливо обмежується при температурі нижче 0 °C.
- Оберігайте акумулятор від короткого замикання. Випадкове коротке замикання акумулятора можливе у випадках, коли металевий об'єкт (монета, скріпка чи ручка) може коротко замкнути плюсовий та мінусовий контакти акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, коли запасний акумулятор знаходиться у кишені або сумці. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор або об'єкт, що спричинив коротке замикання.

- Ліквідуйте використані акумулятори відповідно до місцевих нормативних положень. Завжди здавайте на вторинну переробку. Не ліквідовуйте акумулятори у вогні.

Безпека на автомобільних шляхах

Ваш бездротовий телефон надає великі можливості спілкування вголос майже всюди і повсякчас. Але така зручність накладає на користувачів велику відповідальність, про яку кожен має пам'ятати.

Безпека дорожнього руху завжди на першому місці. Користуючись бездротовим телефоном за кермом автомобіля, упевніться, що Ви не порушуєте ніяких спеціальних нормативних положень у регіоні чи країні перебування.

Робоче середовище

Дотримуйтесь усіх чинних спеціальних нормативних положень у будь-якому регіоні і завжди вимикайте свій телефон у місцях, де користування ним заборонене або коли він може стати причиною перешкод чи небезпеки.

Перш ніж приєднувати телефон чи аксесуар до іншого пристрою, спочатку уважно ознайомтеся з вказівками щодо безпеки, наведеними у посібнику користувача. Не приєднуйте несумісні пристрої.

Як і користувачам іншого мобільного обладнання, що передає радіохвилі, для нормальної роботи обладнання та безпеки оточуючих рекомендується користуватися цим пристроєм лише у звичайному робочому положенні (тримайте телефон біля вуха так, щоб антена була спрямована поверх Вашого плеча).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте, в деяких електронних пристроях захист від сигналів РЧ, які випромінює Ваш телефон, може бути відсутнім. Порадьтеся з виробником щодо різних інших можливостей.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 15 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій.

Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 15 см від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено
- Не можна носити телефон в нагрудній кишені
- Для мінімізації можливості створення перешкод телефон потрібно тримати біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди з'являються, користувачу потрібно порадитися зі своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Якщо Ви користуєтеся іншими особистими медичними пристроями, порадьтеся з виробником Вашого пристрою з приводу адекватного захисту цього обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання. Можливо, отримати подібну інформацію може допомогти Ваш лікар. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Транспортні засоби

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо впливати на неправильно встановлені чи неналежним чином захищені в автомобілях. З цих питань звертайтеся до виробника автомобіля чи його представника.

Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Вимикайте телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь у будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі попередження та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті - до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба нагадати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіообладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди позначені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімічних речовин, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), місця з повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками та зразок піску, пилу або металевого порошку, будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

Виклик служби екстреної допомоги

Цей телефон, як і будь-який інший бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем, що не може гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на бездротовий телефон.

Пам'ятайте, що для здійснення чи отримання дзвінків телефон повинен бути увімкнений та перебувати в зоні покриття мережі з нормальною потужністю сигналу. Можливо, екстрені дзвінки буде можливо робити не в усіх мережах стільникового зв'язку, а також під час використання певних послуг мережі та/або функцій телефону. Проконсультуйтесь з місцевими постачальниками послуг.

Щоб викликати службу екстреної допомоги, зробіть наступне:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його.
2. Введіть номер місцевої служби екстреної допомоги (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер служби екстреної допомоги). Номери служби екстреної допомоги можуть відрізнятися в залежності від регіону.
3. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції (наприклад, заборона дзвінків), потрібно вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання у цьому посібнику або в місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш бездротовий телефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Лише кваліфіковані спеціалісти можуть обслуговувати телефон або кріпити телефон у транспортному засобі. Неправильне встановлення або обслуговування може бути небезпечним та скасувати усі гарантійні зобов'язання, надані пристрою.
- Регулярно перевіряйте, чи все обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі закріплене та працює належним чином.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті речовини, гази чи вибухонебезпечні матеріали разом з телефоном, його складовими чи аксесуарами.
- Якщо Ваш автомобіль оснащено повітряною подушкою, пам'ятайте, що вона роздувається з дуже великою силою. Не розміщуйте об'єкти, у тому числі встановлене чи портативне бездротове обладнання, у місцях над повітряною подушкою чи в межах її розкриття. Якщо радіообладнання встановлено неналежним чином, то при розкриванні повітряної подушки Ви можете зазнати серйозних ушкоджень.
- Вимкніть телефон, перш ніж сідати у літак. Використання бездротових телефонів у літаках може бути небезпечним для роботи обладнання літака і є протизаконним.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення надання послуг телефонного зв'язку або їх відключення, притягнення порушника до відповідальності перед законом або до обох цих видів покарання.

Догляд та обслуговування

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові і аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електричних схем.
- Не торкайтеся телефону вологими руками під час заряджання. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодити телефон.
- Не користуйтесь та не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається до своєї нормальної температури, всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Витирайте його м'якою тканиною, трохи зволоженою у слабкому мильному розчині.

- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Не кладіть телефон в чи на нагрівальні пристрої, наприклад, мікрохвильові печі, плити чи радіатор. Телефон може вибухнути від перегрівання.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.
- Якщо телефон, зарядний пристрій чи будь-який аксесуар не працює належним чином, віднесіть його до найближчого кваліфікованого центру обслуговування. Спеціалісти Вам допоможуть та за необхідності полагодять пристрій.

Словник

Для полегшення розуміння основних технічних термінів та скорочень, що використовуються у цьому посібнику та ознайомлення з усіма перевагами функцій Вашого телефону, ми наводимо тут кілька визначень.

GPRS (Загальний пакетний радіосервіс)

Новий сервіс з додатковими перевагами без голосових функцій, що дозволяє надсилати та отримувати інформацію через мобільну телефонну мережу. GPRS гарантує безперебійний зв'язок з Інтернетом для користувачів мобільних телефонів та комп'ютерів. Ця послуга базується на глобальній системі мобільного зв'язку (GSM), комутованих з'єднаннях мобільних телефонів та Службі коротких повідомлень (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication - Глобальна система мобільного зв'язку)

Міжнародний стандарт для стільникового зв'язку, що гарантує сумісність різних операторів мережі. GSM покриває більшість європейських країн та багато частин світу.

Java

Мова програмування, на якій створюються програми, здатні працювати на усіх платформах апаратного забезпечення, малих чи великих, без модифікацій. Наразі вона широко застосовується для Інтернету, як для громадських веб-сторінок, так і для внутрішніх мереж. Якщо Java-програма запускається на веб-сторінці, вона називається *Java-аплет*. Якщо вона запускається на мобільному телефоні або пейджері, вона називається *Мідлет*.

PIN (Персональний ідентифікаційний номер)

Код захисту, що захищає телефон/SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код постачається постачальником послуг разом з SIM-карткою. Він може містити від чотирьох до восьми цифр і його можна змінювати за потребою.

PUK (Ключ розблокування PIN)

Код захисту, що використовується для розблокування телефону, якщо PIN-код був уведений неправильно тричі поспіль. Цей восьмизначний номер постачається постачальником послуг разом із SIM-карткою.

SDN (Сервісні номери)

Телефонні номери, що постачаються оператором мережі і надають доступ до спеціальних послуг, наприклад, голосова пошта, довідкова, центр обслуговування клієнтів та служб екстреної допомоги.

SIM (Модуль ідентифікації абонента)

Картка, що містить мікросхему з усією інформацією, необхідною для роботи телефону (інформація про мережу та пам'ять, а також особисті дані абонента). SIM-картка вставляється у невелике гніздо на задній панелі телефону і захищається акумулятором.

SMS (Служба коротких повідомлень)

Послуга мережі, що дозволяє надсилати іншим абонентам та отримувати від них повідомлення без потреби розмови. Повідомлення, написане чи отримане, можна відобразити, редагувати чи надіслати.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга автовідповідача, що автоматично відповідає на дзвінки, коли Ви не можете відповісти самі, програє привітання (можна Вашим власним голосом) та записує повідомлення.

Двохстандартний

Можливість працювати в мережах двох стандартів: DCS (1800 МГц) та GSM (900 МГц). Телефон автоматично використовує мережу з найпотужнішим сигналом і навіть переключає мережі під час дзвінка в межах мережі того самого оператора.

Заборона дзвінків

Можливість обмежувати вихідні та вхідні дзвінки.

Конферен-дзвінок

Можливість встановити дзвінок, у якому можуть брати участь до п'яти осіб, окрім Вас.

Очікування дзвінка

Можливість повідомляти користувачів про отримання дзвінка під час розмови.

Пароль телефону

Код захисту, що використовується для розблокування телефону, якщо Ви вибрали опцію блокувати його автоматично при кожному увімкненні.

Переадресація дзвінків

Можливість перенаправляти дзвінки на інший номер.

Послуги ідентифікації на лінії (Дані абонента)

Послуги, що дозволяють замовникам переглядати чи блокувати телефонні номери абонентів.

Програмні клавіші

Дві клавіші на телефоні, позначені та , їх призначення:

- Змінюються в залежності від функції, яка наразі використовується
- Позначається у нижній частині дисплея безпосередньо над відповідною клавішею

Роумінг

Використання телефону за межами свого регіону (наприклад, під час подорожі).

Утримання дзвінка

Можливість поставити один дзвінок на очікування під час відповіді на інший чи розмови по телефону. При потребі між двома дзвінками можна переключатися.

Предмерний покажчик

A-Z

PIN • 126
  зміна • 88
  перевірка • 87
PIN2 • 127
  зміна • 89
PUK • 126
PUK2 • 127
SIM-картка
  блокування • 89
  встановлення • 16
SMS
  використання • 52, 63
  настроювання • 69
  піктограма повідомлення • 63
WAP&Ігри • 112
WAP-браузер • 113

A

Абоненти
  дані • 110
Автододзвон • 92
Автоматичне блокування клавіш • 85
Автом.увімкн. • 101
Аксесуари • 9
Акумулятор
  заряджання • 18
  індикатор низького заряду акумулятора • 19
Анімації • 68, 71
  застереження • 130

Б

Безпека • 87
  автомобільні шляхи • 132
  акумулятори • 130
  вибухонебезпечні середовища • 135
  застереження • 7
  інформація • 129, 137
  робоче середовище • 132
Безпека на автомобільних шляхах • 132
Безшумний режим • 28

Б *(продовження)*

Блокування
  клавіші • 21, 85
  SIM-картка • 89
Браузер
  WAP • 113
Будильник • 101
  телефон • 88

B

Вартість дзвінків • 77
Вібрація • 28, 80
Відповідь
  на другий дзвінок • 53
  на дзвінок • 25
Відповідь будь-якою клавішею • 92
Відправлення
  повідомлення • 66
Відхилення дзвінків • 25
Вибір мережі • 109
Вибір функцій та опцій • 29
Вибухонебезпечні середовища • 135
Видалення
  дзвінків • 76
  завдання • 99
  журнал дзвінків • 27
  пам'ятка • 94
  пам'ятки • 96
  повідомлення • 64, 65, 71
  пропущені виклики • 27
  пропущених дзвінків • 75
  телефонна книга номери • 35, 41
Виклик служби екстреної допомоги • 136
Виклики
  швидкий виклик • 37
Вимкнення
  звуки клавіш • 51
  мікрофон • 50
Вимкнення мікрофона • 50
Виправлення номерів • 22
Вихідні • 64, 76

В *(продовження)*

Вихідні текстові
повідомлення • 64
Власний номер • 86
Вставляння номерів з
телефонної книги • 34
Встановлення дати • 100
Вхідні • 63
Вхідні дзвінки • 75
Вхідні текстові
повідомлення • 63

Г

Голосова пошта • 72
Графічний логотип • 91
Групи
абоненти • 110
виклику • 35, 39, 40
Гучність
вибір дзвінка • 79
регулювання • 24
Гучність динаміка • 24

Д

Дзвінки
вартість • 77
відповідь
на другий
дзвінок • 53
на дзвінок • 25
відхилення • 25
вихідні • 76
вхідні • 75
з телефонної книги • 38
завершення • 23
здійснення • 22
конференція • 53
міжнародні • 22
обмеження • 106
очікування • 108
переадресація • 104
повторний набір • 23
автоматично • 92
пропущені • 26, 75
реєстр • 75
служба екстреної
допомоги • 136

Д *(продовження)*

Дзвінки *(продовження)*
тривалість • 77
утримання • 49
Дзвінок
гучність • 79
звук • 79
тип • 80
Дисплей • 13
мова • 86
настройки • 90
піктограми • 14
яскравість • 90
Догляд • 138
Додаткові
звуки • 83
установки • 91
Додзвон
автоматично • 92

Е

Електронні пристрої • 133

З

Заборона
пароль • 128
Завантаження • 120
Завдання
визначення • 97
редагування • 98
Закрита група
абонентів • 110
Заряджання
акумулятора • 18
Зарядний пристрій • 18
Звук
дзвінка • 79
додаткові • 83
живлення
увім./вимк. • 82
клавіатури • 80
повідомлення • 81
помилка • 83
Звук живлення
увім./вимк. • 82
Звук помилки • 83

З *(продовження)*

Звуки
завантаження • 121
повідомлення • 68
Звуки DTMF
надсилання • 51
Звуки клавіш
вибір • 80
вимкнення • 51
надсилання • 51
Зміна
PIN • 88
PIN2 • 89
пароль • 88
обмеження • 107
режими введення тексту • 44
Зображення
повідомлення • 68, 71
фон • 84
З'єднання
сигнал • 83

І

Ідентифікація абонентів • 38, 39, 40, 110
Ігри • 112
Імена
введення • 43
збереження • 31
пошук/набір • 38
Індикатор низького заряду акумулятора • 19
Інтернет • 113
Інформація щодо безпеки • 129

К

Календар • 94
Калькулятор • 102
Кардіостимулятори • 133
Картинки
повідомлення • 68
Картка
встановлення SIM • 16

К *(продовження)*

Клавіші
автоматичне блокування • 85
блокування • 21, 85
опис • 11
програмні • 29
розміщення • 10
швидкий виклик • 92
Коди доступу • 125
Конференц-дзвінки
відключення • 55
здійснення • 53
приватна розмова • 54
Копіювання
завдання • 99
номери у телефонній книзі • 35
пам'ятки • 96
Курси валют • 103

Л

Літери
введення • 43
зміна режиму • 44
Логотип
графічний • 91
оператора • 91

М

Малюнки
завантаження • 121
повідомлення • 71
фон • 84
Медичне обладнання • 134
Мелодії • 68, 71, 79
Меню
вигляд • 85
клавіші швидкого виклику • 57
прокрутка • 56
список • 58
Мова • 86
Мовлення • 73
Мої настройки • 84
Мої об'єкти • 71

Н

Надсилання
звуки DTMF • 51
звуки клавіш • 51
Написання
пам'ятки • 95
текстові
повідомлення • 66
Написати • 66
Настр.
звуку • 79
Настройки
дисплей • 90
телефон • 84
Номери
видалення • 35
виправлення • 22
власний • 86
вставляння з телефонної
книги • 34
додавання до
телефонної
книги • 35
збереження • 31
копіювання
телефонна книга • 35
повторний набір • 23
пошук/набір • 38
редагування телефонної
книги • 35
скринька голосової
пошти • 73
фіксований набір • 89
Нотатки
видалення • 94

О

Об'єкти
повідомлення • 68, 71
Обмеження
дзвінки • 106
пароль • 107
Обслуговування • 138
Опції
вибір • 29
Органайзер • 94
Очікування
дзвінки • 53, 108

П

Пам'ятки
видалення • 96
копіювання • 96
написання • 95
редагування • 96
Параметри • 69
Пароль
заборона • 128
обмеження
зміна • 107
телефон • 125
зміна • 88
Переадресація дзвінків • 104
Підсвічування • 15, 90
яскравість • 90
Піктограми • 14
План • 94
Повідомлення • 63
видалення • 71
вихідні • 64
вхідні • 63
голосова пошта • 72
звук • 81
написати • 66
мовлення • 73
об'єкти • 71
привітання • 85
стан пам'яті • 72
установки • 69
шаблони • 68
Повторний набір
останній номер • 23
Послуги мережі • 104
Пошук та усунення
несправностей • 122
Пошук у телефонній книзі • 38
Привітальне
повідомлення • 85
Програмні клавіші • 29
Пропущені • 75
дзвінки • 26

P

Радіовипромінювання • 129
Ранковий сигнал • 101
Редагування
групи виклику • 40
завдання • 98
пам'ятки • 96
повідомлення • 63
пропущені
дзвінки • 27, 75
телефонна книга
номери • 35
Режим символів • 46
Режим FDN • 89
Режим T9 • 45
Режим "Фіксований набір номерів" • 89
Розблокування
клавіатури • 21, 85
Роумінг • 109

C

Світло
підсвічування • 15, 90
послуга • 15, 91
Світовий час • 100
Сигнал
з'єднання • 83
щохвилинний
сигнал • 83
Символи
введення • 43
зміна режиму • 44
Символи верхнього регістру
введення • 47
Символи нижнього регістру
введення • 47
Скидання установок • 93
Скринька голосової пошти • 73

C *(продовження)*

Службове світло • 15, 91
Слухати
голосові
повідомлення • 72
Слухові апарати • 133
Список завдань • 97
Стан пам'яті
повідомлення • 72
телефонна книга • 42
CUG • 110

T

Текст
введення • 43
зміна режиму • 44
Телефон
блокування • 88
настройки • 84
пароль • 125
Телефонна книга • 31
видалення • 35, 41
вставляння • 34
групи виклику
• 35, 39, 40
додавання записів • 35
збереження номерів/імен • 31
копіювання • 35
опції • 34
пошук/набір • 38
редагування • 35
стан пам'яті • 42
швидкий виклик • 37
Тривалість дзвінків • 77, 83
Тип сигналу • 80
Тони клавіш
регулювання
гучності • 24

У

Увімкнення/вимкнення
безшумний режим • 28
звуку • 82
мікрофон • 50
телефон • 20
Установки
безпека • 87
будильник • 101
дата • 100
додаткові • 91
мова • 86
скидання • 93
час • 100
Утримання дзвінків • 49

Ф

Фонове зображення • 84
Функції
вибір • 29

Ц

Цифри
режим • 48

Ч

Час
світовий • 100
формат • 100
установка • 100
Час і дата • 100
Читання текстових
повідомлень • 63

Ш

Шаблони • 68
Швидкий виклик • 37, 92
Шпалери • 84

Щ

Щохв. сигнал • 83

Я

Яскравість • 90

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмну клавішу **Меню**. ② За допомогою клавіш та прокручуйте список меню, поки не знайдете потрібне меню. ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. ④ За допомогою клавіш та прокручуйте список опцій, поки не знайдете потрібну. ⑤ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

- *Кожна з двох програмних клавіш (та) виконує функцію, позначену у вигляді тексту над нею у нижній частині дисплея.*

Увімкнення/ вимкнення	Натисніть і утримуйте натиснутою клавішу .
Здійснення дзвінка	① Введіть номер. ② Натисніть клавішу .
Завершення дзвінка	Швидко натисніть клавішу .
Перегляд пропущених дзвінків відразу після їх пропуску	① Натисніть програмну клавішу **Вид**. ② Прогляньте пропущені дзвінки за допомогою клавіш та . ③ Щоб зателефонувати у відповідь, натисніть клавішу .

Відповідь на дзвінок	Натисніть клавішу .
Регулювання гучності	Натисніть клавішу ▲ чи ▼ з лівого боку телефону.
Вибір типу сигналу	① Виберіть опцію меню **Тип сигналу** (**Меню 3.3**). ② Виберіть опцію: • **Тільки світло** • **Мелодія** • **Вібрація** • **Вібр. і мелодія** ③ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Збереження номерів у телефонній книзі	① Введіть номер. ② Натисніть програмну клавішу **Зберегти**. ③ Виберіть піктограму для позначення. ④ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Збереження номерів у телефонній книзі *(продовження)*	⑤ Виберіть пам'ять і натисніть програмну клавішу **Обрати**. ⑥ Введіть ім'я. ⑦ Натисніть програмну клавішу **Так**. ⑧ Якщо необхідно, змініть розміщення. ⑨ Натисніть програмну клавішу **Так**. ⑩ Натисніть клавішу , щоб повернутися в режим очікування.
Пошук номера у телефонній книзі	① Натисніть програмну клавішу **Ім'я**. ② Виберіть опцію **Пошук**. ③ Введіть початок імені. ④ Прокручуйте імена з натисканням клавіш та . ⑥ Натисніть програмну клавішу **Вид**. ⑦ Прокручуйте номери з натисканням клавіш та . ⑧ Натисніть клавішу , щоб набрати номер.

Декларація про відповідність (R&TTE)

Для виробу :

Двохстандартний (GSM 900/GSM 1800) цифровий
Переносний стільниковий телефон

(Опис виробу)

SGH-C110

(Назва моделі)

Вироблений:

Samsung Electronics Co. Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350*

(назва заводу, адреса)

до якого відноситься ця декларація, відповідає наступним стандартам та/або вимогам інших нормативних документів.

Безпека	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	301 489-07 v1.4.1 (2002-08)
SAR	**: 50360:2001**
	EN 50361:2001
Мережа	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Цим ми засвідчуємо, що [усі необхідні тестування на радіовипромінювання були проведені і що] вищевказаний виріб відповідає усім основним вимогам Директиви Ради Європи 1999/5/ЕС.

Процедура оцінювання відповідності, викладена у Статті 10 і детально описана в Додатку [IV] **Директиви Ради Європи 1999/5/ЕС, була проведена із залученням уповноважених органів:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Ідентифікаційна позначка: 168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

і може бути надана на запит.

(Представник в ЄС)

Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

Ін-Сіоп Лі / С. Менеджер

(місце та дата видання) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung. Для отримання адреси чи телефонного номера Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung див. гарантійну картку або зверніться до продавця, де Ви придбали свій телефон.

* Зміст цієї інструкції може не збігатися з параметрами вашого телефону в залежності від встановленого програмного забезпечення та вашого оператора.

Printed in Korea
Code No.: GH68-05809A
Ukrainian. 10/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com